WD0854W8NF
WD0854W8EF

Washing Machine

user manual

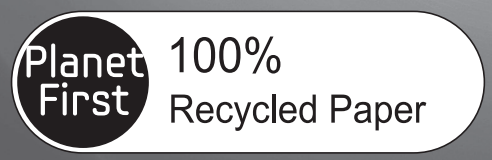

Dieses Handbuch ist zu 100% auf Recyclingpapier gedruckt.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive a more complete service, please
register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its specialised Eco Bubble function to its energy efficiency, your new Samsung washing machine has all the benefits to make washing laundry as easy and pleasant as possible.

- **Eco Bubble Wash**

  Samsung's effective Eco Bubble delivers improved cleanliness with advanced fabric care. Eco Bubble allows detergent to distribute evenly and penetrate fabrics faster and deeper.

- **Washing and drying with one button**

  Enjoy convenient non stop washing and drying managing. 4 different special drying programs can be selected to perform the whole wash cycle including the drying cycle using one button.
  - Cupboard(standard program), Low temp drying, Iron, Time Drying (30min ~ 270mins) Those drying programs also can be operated independently of washing programs.

- **Air Wash**

  The Air Wash system deodorizes unpleasant smells and sanitizes the laundry that cannot be eliminated through a conventional washing system, a benefit of its unique air-washing mechanism.
  - Air-washable : Woolen coats, cotton/down jumpers, sweaters, suits, pillows, cushions, needlework dolls
  - Not applicable : leather, silk, velvet, electric blankets, stained laundry

- **Quick Wash**

  No time to waste! Quick Wash program can help your busy life - now you can wash your favorite clothes (up to 2Kg) in 15 minutes!

- **Quiet Drive Motor**

  Samsung's unique Quiet Drive Motor works without belts or gears, reducing vibration and making the washer quieter and more durable.

- **Eco Drum Clean**

  Using Ecol Drum Clean helps to keep washing machine clean even without any chemical detergent or bleach. Keep your drum clean and odorless with specialized cleaning program.

- **Baby Care**

  Your Samsung washing machine includes wash programs that add protection to the clothing of children with sensitive skin. These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children's clothes feel refreshingly clean whenever they are put on.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 2 2012-4-10 13:22:47

- **Delay End**

  Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Child Lock**

  The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine. This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The "Troubleshooting and information codes" section on page 39 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 3 2012-4-10 13:22:47

safety information

Congratulations on your new Samsung washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washer.
Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service centre for help.
	Note

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 4 2012-4-10 13:22:51

Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 5 2012-4-10 13:22:51

safety information

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, take care upon lifting it

Plug the power cord into an AC 220V / 60Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

When the appliance or power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

Do not install this appliance in a location of low temperature

- Frost may cause tubes to burst

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- It may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 6 2012-4-10 13:22:51

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not lay the power cord and tubes where you may fall over them.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, moves, noise, or problems with the product.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

If the appliance is flooded, Turn off the water & power supply immediately and contact your nearest service centre.

- Do not Touch the power plug with wet hands
- Failure to do so may cause electric shock

If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- If trapped inside, the child may become trapped and suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 7 2012-4-10 13:22:51

safety information

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/ drying/spinning).

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery.

This may result in injury.

- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Do not let children climb in the appliance

- Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock

---

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the Water tap and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 8 2012-4-10 13:22:52

CAUTION CAUTION SIGNS FOR USING

When the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp and soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.

- When the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the Water Tap slowly.
Open the Water Tap slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.

If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage.

Ensure that the Water Tap is turned off when the washer is not being used.

- Ensure that the screw on the water supply hose connector is properly tightened.
- Failure to do so may result in property damage or injury.

Check if the rubber seal is not contaminated by foreign substances (waste, thread, etc).

- If the door is not closed completely, it may result in water leakage.

Open the Water Tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product.

- If the screws or the water supply hose connector are loose, it may result in water leakage.

To reduce the risk of fire or explosion:

- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system such as your hot water heater that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build–up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time. Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse.
In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 9 2012-4-10 13:22:52

safety information

Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place an object that generates a electromagnetic field near the washer.
- This may result in injury due to a malfunction.

Since the water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water.
- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin or dry water-proof seats, mats or clothing (*) unless your appliance has a special program for washing these items.
- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label.
- This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.

* Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle, car covers, etc.

Do not operate the washer when the detergent box is removed.
- This may result in electric shock or injury due to water leakage.

Do not touch the inside of the tub during or just after drying as it is hot.
- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent box after opening it.
- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device. Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.
- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.
- This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.

Do not leave metal objects such as a safety pin or hair pin, or bleach in the tub for long periods of time.
- This may cause the tub to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.
- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat of the oxidation of the oil.

Do not use hot water from water cooling/heating devices.
- This may result in problems with the washer.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 10 2012-4-10 13:22:52

Do not use natural hand-washing soap for the washer.
- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discolouration, rust or bad odors.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.
- Place socks and brassieres into the washing net and wash them with the other laundry.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.
- If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.
- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 11 2012-4-10 13:22:52

contents

SETTING UP YOUR WASHING MACHINE 13

13 Checking the parts
14 Meeting installation requirements
14 Electrical supply and grounding
14 Water Supply
15 Drain
15 Flooring
15 Surrounding temperature
15 Alcove or closet installation
15 Installing your washing machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY 21

21 Washing for the first time
21 Basic instructions
22 Using the control panel
25 Child lock
25 Sound off
25 Delay end
26 Drain Only Fuction
26 My cycle
27 Eco Bubble
28 Air Wash
29 Using dry course
30 Washing clothes using the cycle selector
31 Washing clothes manually
31 Laundry guidelines
32 Detergent and additives information
32 Which detergent to use
33 Detergent drawer
33 Liquid Detergent (Selected models)

CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE 34

34 Eco Drum Clean
35 Draining the washing machine in an emergency
36 Cleaning the debris filter
36 Cleaning the exterior
37 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
37 Cleaning the water hose mesh filter
38 Repairing a frozen washing machine
38 Storing your washing machine

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES 39

39 Check these points if your washing machine...
40 Information codes

CYCLE CHART 41

41 Cycle chart

APPENDIX 42

42 Fabric care chart
42 Protecting the environment
42 Declaration of conformity
43 Specifications

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 12 2012-4-10 13:22:52

setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

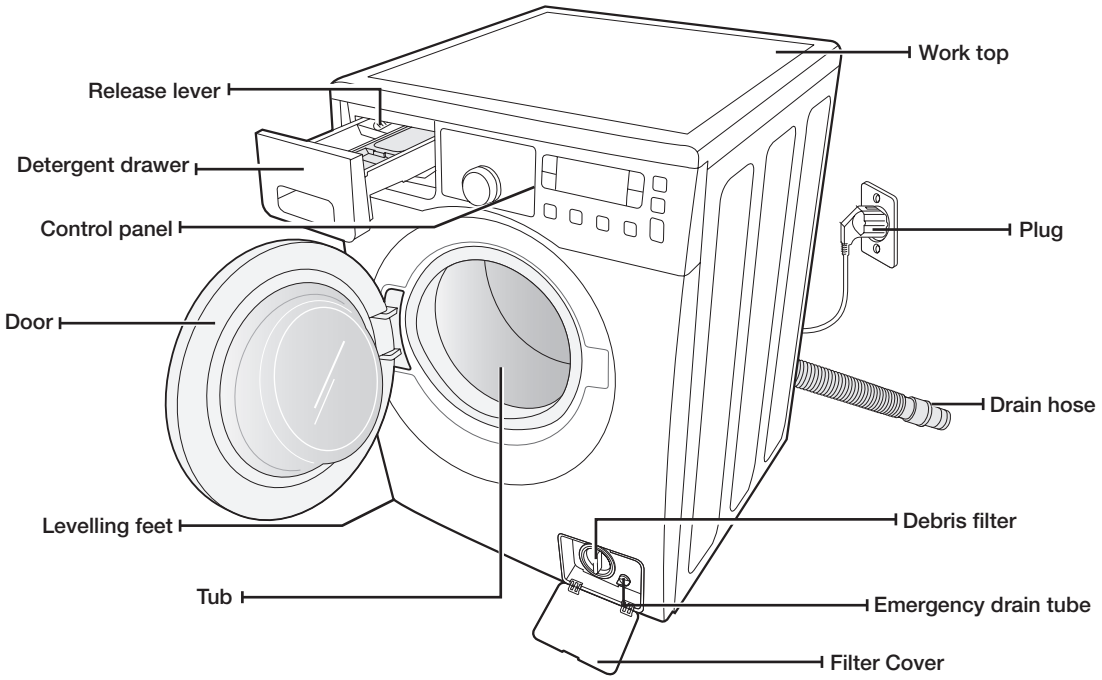

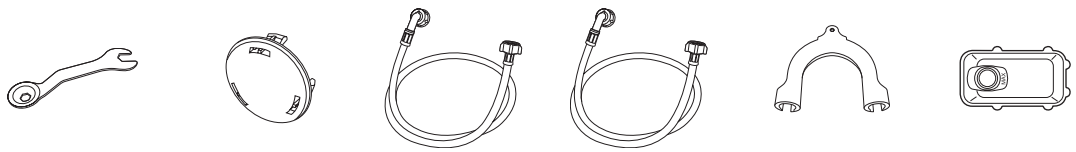

Spanner	* Bolt hole covers	Cold	Hot (Selected model)	Hose guide	Liquid detergent box (Selected model)
		Water supply hose			

*** Bolt hole covers** : The number of bolt hole covers depends on the model (3~5 covers).

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 13 2012-4-10 13:22:55

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:
- AC 220-240V / 60Hz fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result in electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/ flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 120cm of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 305 cm long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:
- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.

WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 14 2012-4-10 13:22:56

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 65cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm	Rear – 50 mm
Top – 25 mm	Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1
Selecting a location

Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 0 ˚C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 15 2012-4-10 13:22:56

setting up your washing machine

STEP 2
Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove all shipping bolts from the back of the unit.

1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

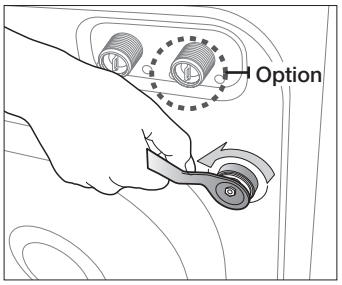

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

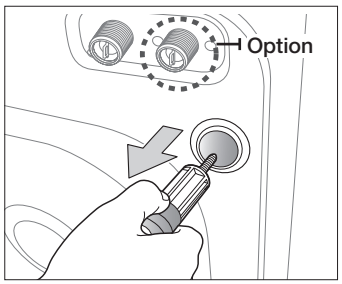

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

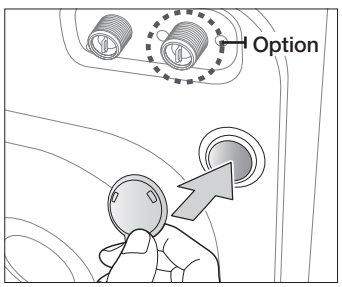

4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.

WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 16 2012-4-10 13:22:57

STEP 3
Adjusting the Levelling feet

When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.

2. Level your washing machine by turning the levelling feet in and out as necessary by hand.

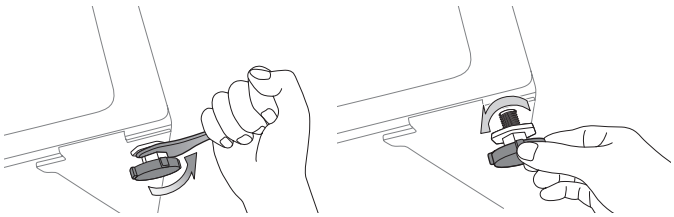

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

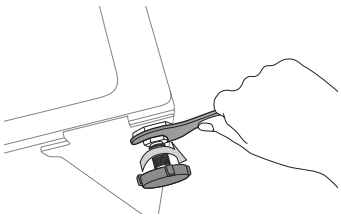

STEP 4
Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

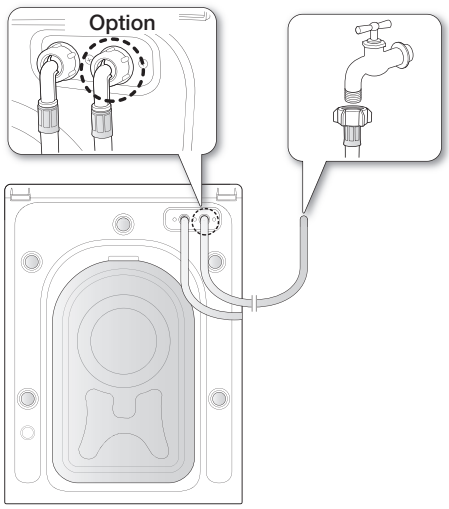

For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 17 2012-4-10 13:22:59

setting up your washing machine

Connecting the water supply hose

1. Remove the adaptor from the water supply hose.

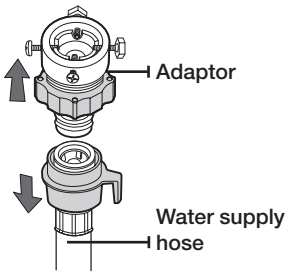

2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

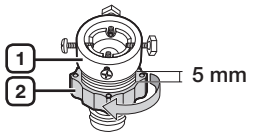

3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

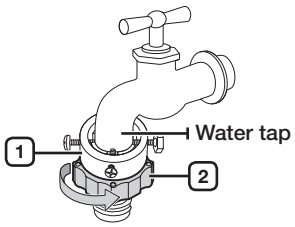

4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

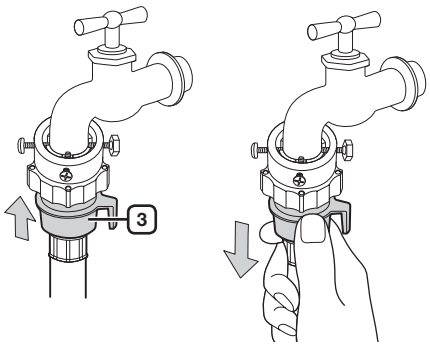

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

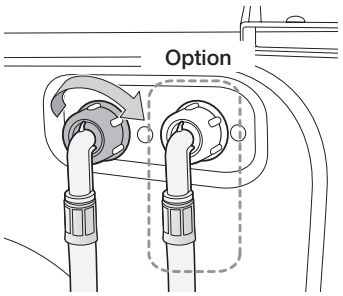

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 18 2012-4-10 13:23:01

6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.

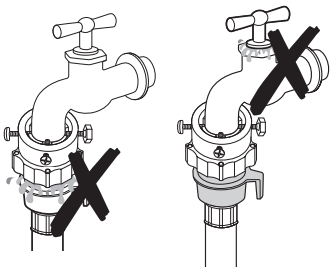

WARNING Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

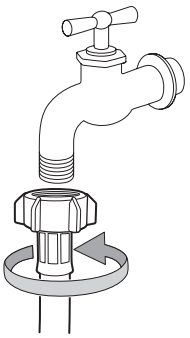

Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

Connecting the Aqua Hose (Selected models)

The Aqua Hose was invented for perfect leakage protection. It is attached to the water supply hose and automatically cuts off the water flow if the hose is damaged. It also displays a warning indicator.

- Connect the water supply hose to the tap as shown.

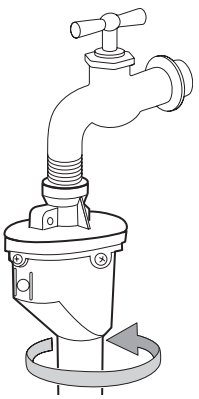

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 19 2012-4-10 13:23:03

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. Over the edge of a wash basin: The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

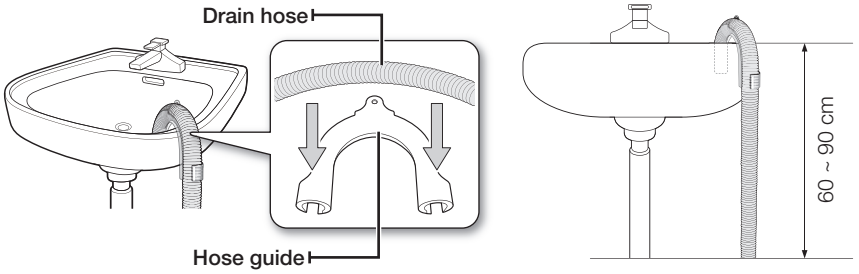

2. In a sink drain pipe branch: The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. In a drain pipe: We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

The standpipe drain requires;
- minimum diameter 5 cm.
- minimum carry-away capacity 60 liter per minute.

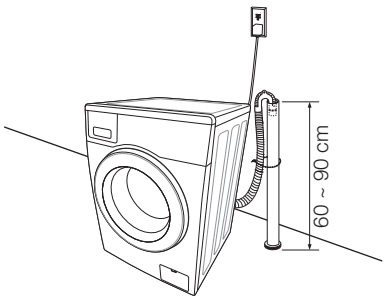

STEP 5
Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, an AC 220-240V / 60Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 14.)

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 20 2012-4-10 13:23:05

washing a load of laundry

With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment Ⅱ in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

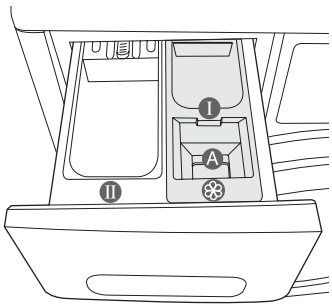

Compartment Ⅰ: Detergent for prewash, or starch.
Compartment Ⅱ: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.

To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to page 33 of the manual for the corresponding model). Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

Compartment ❀: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.

WARNING Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 31-32.

- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not touch the door glass while your washing machine is running or it may be hot.
- Do not open the detergent drawer or the debris filter while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.
- Do not wash water-proofed items in normal cycle except outdoor care program.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
   The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause** button.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 21 2012-4-10 13:23:07

washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL

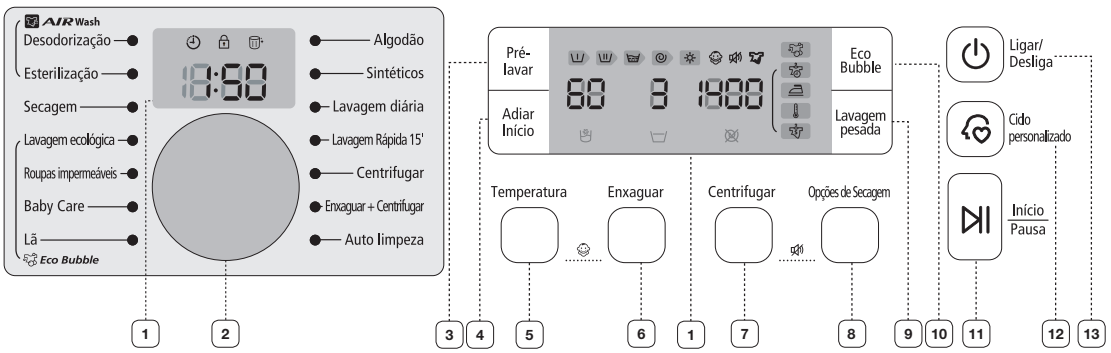

1 DIGITAL GRAPHIC DISPLAY	Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.
2 CYCLE SELECTOR	Select the tumble pattern and spin speed for the cycle. For detailed information, refer to “Washing clothes using the cycle selector”. (see page 30) **Cotton** - For average or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc. **Synthetics** - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends. **Daily Wash** - Use for everyday items such as underwear and shirts. **15’ Quick Wash** - For lightly soiled garments and less than 2kg laundry that you require quickly. • The values(15’ minutes) can vary from the indicated values depending on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room temperature, type and amount of washing and degree of soiling, utilized detergent, fluctuation in the electricity supply and extra options selected. • Add only a small amount of detergent for a small amount of laundry (less than 2kg) for the 15’ Quick Wash course, because if you add too much detergent, detergent may remain after the wash. **Spin** - Performs an additional spin cycle to remove more water. **Rinse + Spin** - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load. **Eco Drum Clean** - Use for drum cleaning. It cleanses dirt and bacteria of drum. Regular use (after every 40 washes) is recommended. No detergent or bleach needed. **Air Wash** - This course is useful for removing bad odors. Turning the Cycle Selector cycles through the following operating modes. (Deodorization → Sanitization) • **Deodorization** - Reduces bad smells from the laundry • **Sanitization** - Deodorize and sanitize the laundry by stronger air wash action with higher temp. **Drying** - Select to dry laundry automatically by detecting the amount and weight of the laundry.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 22 2012-4-10 13:23:08

	Super Eco Wash - Low temperature Eco Bubble ensures that you achieve perfect wash results while allowing effective energy saving. **Outdoor Care** - Use for outdoor wear such as mountain clothes, skiwear, and sports wear. Fabrics include functional technology finishes and fibers such as spandex, stretch, and micro-fiber. **Baby Care** - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes. **Wool** - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg. • The wool course washes the laundry using gentle cradling actions. During the wash, the gentle cradling and soaking actions are continued to protect the wool fibers from shrinkage / distortion and for a super gentle clean. This stop operation is not a problem. • Neutral detergent is recommended for wool course, for improved washing results and for improved care of the wool fibers. **Drain Only** - Turn the Cycle Selector to the Spin position, press the Spin button repeatedly until "No spin(⊗)" light comes on, and then press the Start/Pause button to drain the water.
3 **PREWASH SELECTION BUTTON**	Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton, Synthetics, Daily Wash, Baby Care.
4 **DELAY END SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.
5 **TEMPERATURE SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C).
6 **RINSE SELECTION BUTTON**	Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.
7 **SPIN SELECTION BUTTON**	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle. WD0854 | \⎽⎽/, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 rpm "No spin ⊗" - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain. "Rinse Hold \⎽⎽/" -The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 23 2012-4-10 13:23:10

washing a load of laundry

8 **DRYING BUTTON**	Pressing the button cycles through the following options. Cup Board → Low Temp → Iron → Time Dry (30min. →1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h → 3:00 h → 3:30 h → 4:00 h → 4:30 h) → Cup Board **Cup Board** - Use this cycle to dry loads such as cotton, underwear, and linen. **Low Temp** - This cycle protects heat-sensitive items at a low drying temperature. **Iron** - Finishes the dry cycle in a moist state appropriate for Ironing. **Time Dry** -Dry the laundry for the specified period of time. • You must avoid washing laundry that can't safely be dried as it may be deformed even at low temperatures. • The Cup Board, Low Temp, Iron and Time Dry options detect the weight of the laundry in order to display an accurate drying time and dry them more completely. • The drying conditions may differ depending on the type and the amount of laundry. • Drying is not available for Eco Drum Clean, Air Wash, Outdoor Care and Wool courses.
9 **INTENSIVE WASH SELECTION BUTTON**	Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time will be increased if the intensive wash is on.
10 **ECO BUBBLE SELECTION BUTTON**	Eco Bubble selection is turned on as a default. Press the Eco Bubble option button once to deselect and the Bubble Generator OFF (shown on the panel), press it again to turn the function back ON. • Some wash cycles must have Eco Bubble option ON (will show on the panel, and the Generator will turn on automatically). • Other wash cycles do not need this option and automatically turn the Generator OFF. • On many cycles, you can manually adjust this option, which will visibly affect wash time on the panel to achieve results (please see page 27 for more information).
11 **START/PAUSE SELECTION BUTTON**	Press to pause and restart a cycle.
12 **MY CYCLE SELECTION BUTTON**	Choose your favorite cycle including temperature, spin, soil level, option, etc.
13 **POWER BUTTON**	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 24 2012-4-10 13:23:11

Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.** and **Rinse** buttons at the same time for 3 seconds. "**Child Lock**" will be lit when this feature is activated.

When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

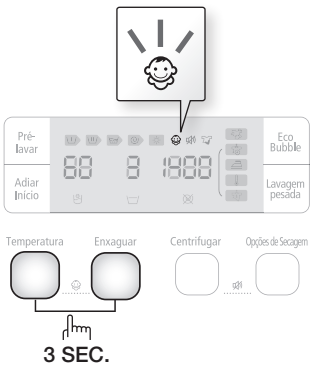

Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Spin** and **Option** buttons at the same time for 3 seconds. The "**Sound Off**" will be lit when this feature is activated.

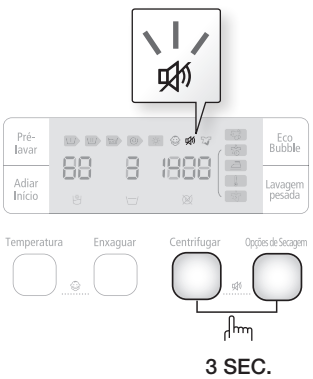

Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The "**Delay End**" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 25 2012-4-10 13:23:14

Drain Only Fuction

When you want just drain water from washing machine, follow directions below.

1. Press the **Power** button.
2. Turn the Cycle Selector to the Spin position.
3. Press the **Spin** button repeatedly until “No spin(⊗)” light comes on.
4. Press the **Start/Pause** button.

My cycle

Allows you to activate your custom wash (temperature, spin, soil level, etc.) with one button convenience.
By pushing the **My Cycle** button, press the My Cycle button to load and use the saved My Cycle options. The chosen course and option lights will flicker.
You can set all options as follows in the My Cycle mode.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button.
3. Select cycle using the **Cycle Selector**.
4. After cycle selection, set each option.

See the “Cycle Chart” on page 41 for available option settings with each cycle.

5. You can then store the selected cycle and options by pressing and holding the **My Cycle** button for longer than 3 seconds in My Cycle mode. The cycle and options you select will be displayed the next time you choose the My Cycle function.

You can change the My Cycle settings by repeating the same process above.
The last used setting will be displayed the next time you choose the My Cycle function.

If you press My Cycle and release it within 3 seconds, the previously saved course and options appear. If you press and hold My Cycle for 3 second or longer, the currently set course and options are saved and the LED blinks for 3 seconds.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 26 2012-4-10 13:23:14

Eco Bubble

Eco Bubble allows detergent to distribute evenly and penetrate fabrics faster and deeper.

Course	Bubble function	Canceling the bubble function
Cotton, Synthetics, Daily Wash , 15' Quick Wash	Available	Available
Super Eco Wash, Outdoor Care, Baby Care, Wool		Not available

- A different bubble function may be applied depending the course.

Eco Bubble selection is default. Press it once to deselect bubble option, press it again to select bubble option.

1. Open the door, place the laundry inside the wash tub and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Select a function.
4. Place the appropriate amount of detergent and fabric softener into the corresponding compartments depending on the amount of laundry and close the detergent drawer.
   - Add the appropriate amount of detergent into the detergent compartment Ⅱ, and add the fabric softener to softener compartment ❀ just under the fiber softener base line (MAX) of "A")
   - When the Prewash course is selected, add detergent into the prewash compartment Ⅰ as well.
   - To use liquid detergent, leave the liquid detergent box in the drawer(refer to "Liquid Detergent" section on page 33).

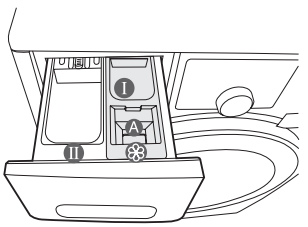

Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

5. Press the Start/Pause button.
   - Press the **Start/Pause** button to start the wash.
   - The amount of the laundry is automatically detected and the laundry is washed.
   - Once a washing machine operation begins, you cannot add or select the bubble function.

- Enough bubbles are generated with the specified amount of detergent.
- Please clean the Debris filter frequently. Periodic cleaning helps generate sufficient bubbles.
- Depending on the detergent and the laundry, the bubbles may be absorbed and seem like a small quantity.
- Although bubbles are generated once the wash begins, it may take several minutes for users to see them.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 27 2012-4-10 13:23:15

Air Wash

Air Wash can refresh laundry without using water owing to its powerful airing system. Clothing that can be refreshed includes woolen coats, cotton jumpers, sweaters and suits. [Two items or less (less than 1 kg)]

1. Open the door, place the laundry into the washing machine and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Select **Air Wash** by turning the **Cycle Selector**.

MODE	CYCLE TIME
Deodorization	29 min
Sanitization	59 min

   - When one of these options has been selected, no other button can be selected and you can only select the delay end time from between 3:00 – 19:00.
4. Close the door and press the **Start/Pause** button.

- When there is water in the tub, **Air Wash** cannot be worked. Drain the water and select **Air Wash**.
- Press the **Start/Pause** or **Power** button to remove the laundry.
- Fragrance or dryer sheets can be used with Air Wash programs to add fragrance to your refreshed laundry (one sheet per one or two items).

Avoid Air Wash the following clothes:

- Sensitive clothes made of leather, mink, fur, silk, etc.
- Underwear trimmed with lace, 'glued' doll cushions, and dress suits may have their decorations loosened.
- Clothes trimmed with buttons can cause them to break.
- Starchy clothes can become deformed.
- Hard bedding such as a wooden pillows (neck-rest)
  - Pillows or blankets filled with plastic or starch rather than cotton
  - Electric blankets
- Furry blankets
- Bulky blankets
- Latex pillow

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 28 2012-4-10 13:23:15

USING DRY COURSE

Refer to the label of drying capacity and be sure to put in the clothes to the lower level than the marked line for the dried clothes of 5.0kg.

1. Open the door, put in the clothes and close the door again.
2. Press the **Power** button and then press the **Drying** button.
   : The standard course will be selected automatically.
   Drying is not available for Eco Drum Clean, Air Wash, Outdoor Care and Wool courses.
3. Select **Drying** button as follows.
   Drying Programs
   • Every press of this button will select drying type repeatedly in the following order:
   Cup Board → Low Temp → Iron → Time Dry (30 min. → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h → 3:00 h → 3:30 h → 4:00 h → 4:30 h) → Cup Board

Drying Type		Information	Max Load	Time (Max Load)
Auto Drying	Cupboard( )	Standard: Dries the laundry.	3.0kg	140min.
	Low Temp.( )	Dries the laundry at a low temperature to protect the texture of the laundry.	2.0 kg	160min.
	Iron( )	For leaving items partially damp so that it can be easily ironed	2.0 kg	30min.
Time Drying( )		You can select the appropriate drying time depending on the texture, quantity, and moisture.	5.0 kg	270min.

- For Auto Drying programs, this machine automatically displays Drying Time by sensing the weight of clothes before drying, and adjusting appropriately.
- **For laundry weighing less than 3.0kg, use the Auto Dry. For laundry that weighs more, please use the Time Dry.**
- If both the spin and drying cycles are selected, the spin speed is automatically selected to enhance the drying efficiency.
- When using the drying cycle, check if the water supply valve is opened.

4. Put suitable amount of detergent and fiber softener in the detergent tray and close it again.
5. Press **Start/Pause** button.
   : It automatically performs an optimal function from washing to drying.
   - The selected course can't be altered after the start of drying.
   - If cold water is not supplied, drying will not be performed.
   - In case you wish to dry after hand washing, select both Spin and Dry at the same time.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 29 2012-4-10 13:23:16

washing a load of laundry

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

Pre-wash is only available when selecting the Cotton, Synthetics, Daily Wash, Baby care cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton, Synthetics, Daily Wash, 15' Quick Wash, Super Eco Wash, Outdoor Care, Baby Care, Wool, Hand Wash. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.

The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 30 2012-4-10 13:23:16

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.** button to select the temperature. (Cold water, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
   The maximum number of rinse cycles is five.
   The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.(⊗ : No Spin)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 31 2012-4-10 13:23:16

washing a load of laundry

Determining the load capacity
Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Model	WD0854
Cotton **- average/lightly soiled** **- heavily soiled**	8.5 kg
Synthetics	3.0 kg
Outdoor Wear	2.0 kg
Wool	2.0 kg

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvet cover, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.

Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

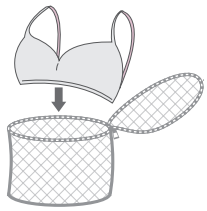

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

CAUTION Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.
Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

Do not use detergent that has hardended or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

Please note the following when using the Wool course.

- Use a neutral liquid detergent for wool only.
- When using a powder detergent, it may remain on the laundry and cause damage to the material (wool).

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 32 2012-4-10 13:23:17

Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

Do not open the detergent drawer while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment Ⅱ before starting your washing machine.

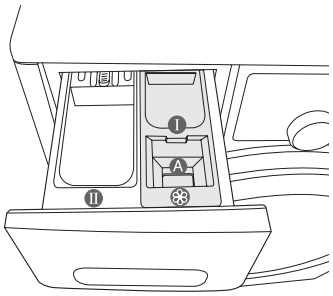

To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to “Liquid Detergent” for the corresponding model).

- Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ❀ if required. DO NOT exceed the MAX FILL (Ⓐ) line.

CAUTION Do NOT add any powder/liquid **detergent** to the softener compartment (❀).

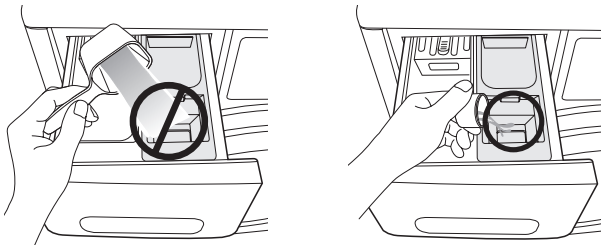

4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment Ⓘ.

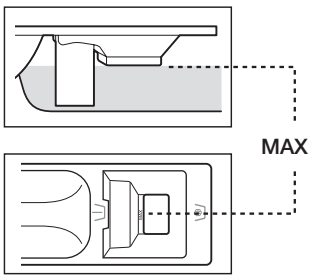

When washing large items do NOT use the following detergetnt types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked).

Be careful that the fabric softener does not overflow, when you close the detergent drawer after adding fabric softener into the rinse detergent compartment.

Liquid Detergent (Selected models)

To use liquid detergent, place the liquid detergent box into the main wash section of the detergent drawer and pour liquid detergent into the liquid detergent box.

- DO NOT fill above the MAX line.
- When using powdered detergent, remove the liquid detergent box from the detergent drawer. Powdered detergent will not dispense with liquid detergent box.
- After a wash, some liquid may remain in the detergent drawer.

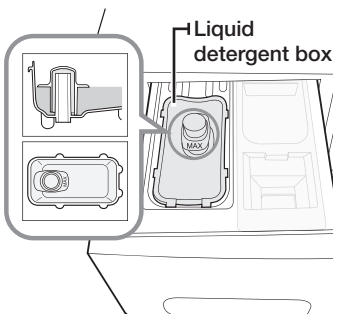

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 33 2012-4-10 13:23:19

cleaning and maintaining your washing machine

Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

ECO DRUM CLEAN

This course is a self-cleaning course that removes mold that may occur inside the washing machine.

1. Press the **Power** button.
2. Turn the **Cycle Selector** to the ECO Drum Clean course.
   - You can only use the Delay End function.
   - The water temperature during the ECO Drum Clean is set to 70 ˚C.

   You cannot change the temperature.

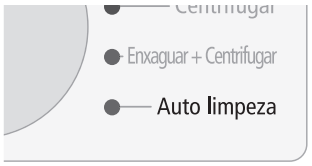

3. Place the appropriate amount of cleansing agent into the detergent compartment Ⅱ and close the detergent drawer (when cleaning the drum using a cleansing agent).
   - Be sure to use the recommended cleansing agent for cleaning the drum.
   - There are powder-type and liquid-type drum cleansing agents. The liquid-type cleaning agent is only available with liquid detergent box (option).

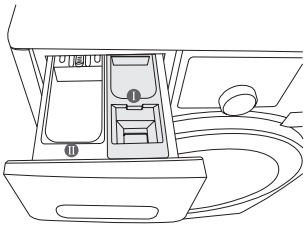

4. Press the **Start/Pause** button.
   - If you press the **Start/Pause** button, the ECO Drum Clean course begins.

CAUTION

- Using the ECO Drum Clean course, you can clean the drum without using a cleansing agent.
- Never use the ECO Drum Clean course when laundry is in the washing machine. This may result in damage to the texture or a problem with the washing machine.
- **In the ECO Drum Clean course, never use normal detergent.**
- **Use only 1/10 of the amount of the drum cleansing agent recommended by the cleansing agent manufacturer.**
- Since using a chlorine bleaching agent may discolour the product, be sure to use only oxygen bleaching agents.
- Powder-type cleansing agent: Use a [powder-type bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].
- Liquid-type cleansing agent: Use a [liquid-type oxygen bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 34 2012-4-10 13:23:20

The ECO Drum Clean Auto Alarm Function

- If the “ECO Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are lit after a wash, it indicates that tub (drum) cleaning is required. In this case, remove the laundry from the washing machine, turn the power on, and clean the drum by performing the ECO Drum Clean course.
- If you do not perform the ECO Drum Clean course, the “ECO Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned off. However, the “ECO Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned on again after two washes are performed. However, this will not result in a problem with the washing machine.
- Although generally, the ECO Drum Clean Auto Alarm appears once a month or so, the frequency may differ depending on the number of times the washing machine is used.

- **In case of the alarm, please also clean the debris filter (refer to “Cleaning the debris filter” section on page 36). Otherwise the performance of the bubble function may lower down.**

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

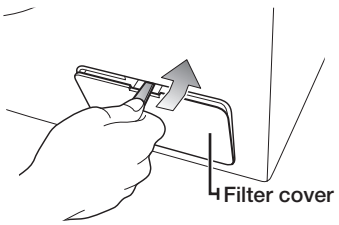

3. Open the emergency drain cap by pulling it.

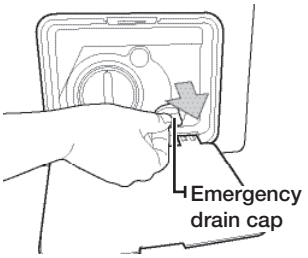

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.

Remain water maybe more than you expected. Prepare larger bowl.

6. Reinsert the emergency drain cap and the drain tube.
7. Replace the filter-cover.

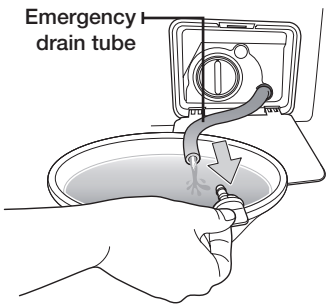

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 35 2012-4-10 13:23:22

cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of "5E" is displayed. (Refer to "Draining the washing machine in an emergency" in the previous section.)
If foreign substances accumulate debris filter, the performance of the bubble function will be degraded.

CAUTION Before cleaning the debris filter, make sure to unplug the power cord.

1. Remove the remaining water first (refer to "Draining the washing machine in an emergency" on page 35.)

   If you separate the filter without draining the remaining water, the remaining water may trickle out.
2. Open the filter cover by using a key or coin.
3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
4. Unscrew the debris filter cap.

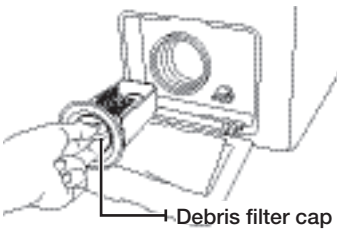

5. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
6. Replace the debris filter cap.
7. Replace the filter cover.

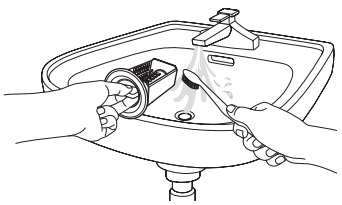

CAUTION Do not open the debris filter cap while the machine is running or hot water may flow out.

- Make sure to replace the filter cap after the filter cleaning. If the filter is out of the machine, your washing machine may malfunction or leak water.
- The filter should be fully assembled after the filter cleaning.

CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 36 2012-4-10 13:23:23

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS

1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the softener divider and the liquid detergent box(option) from the detergent drawer.

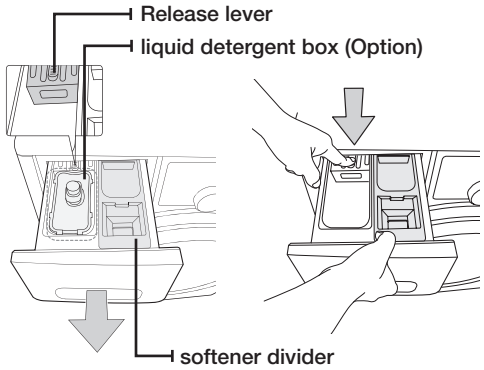

3. Wash all parts under running water.

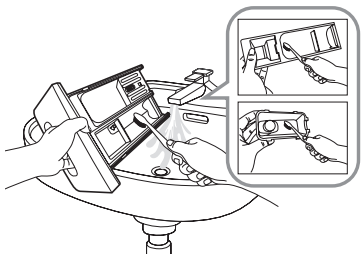

4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the softener divider and the liquid detergent box (option) by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

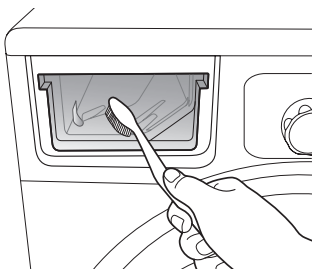

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of “4E” is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 37 2012-4-10 13:23:25

cleaning and maintaining your washing machine

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the **Cotton** cycle and add bleach to the bleach compartment. Then, push the **Quick Wash** button and run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.

If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 38 2012-4-10 13:23:25

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	• Make sure your washing machine is plugged in. • Make sure the door is firmly closed. • Make sure the water source tap(s) are turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	• Turn the water tap on fully. • Make sure the water source hose is not frozen. • Straighten the water intake hoses. • Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remaining in the detergent drawer after the wash cycle is complete	• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure your washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses. • Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 39 2012-4-10 13:23:26

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

If your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If this happens, please check the table below and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	• Make sure the door is firmly closed. • Make sure that laundry is not caught in the door.
4E	• Make sure the source water tap is turned on. • Check the water pressure. • Clean the mesh filters of water hose.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly. • Clean the water hose mesh filter.
UE	• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
cE/3E	• Call the after-sales service.
Sud/Sd	• This occurs when too much foaming is detected. It is also displayed while foaming is removed. When the removal is finished, the normal cycle proceeds.(This is one of the normal operations. It is an error for preventing non-sensing faults.)
Uc	• If the voltage of the supplied power is instable, the washing machine will be paused to protect its electric devices. • If the correct voltage is supplied, the cycle will resume automatically.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn’t fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 40 2012-4-10 13:23:26

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)	DETERGENT			Max Temp (˚C)	Spin Speed(MAX) rpm
		Pre-wash	wash	Softener		WD0854
Cotton	8.5	●	yes	●	95	1400
Synthetics	3.0	●	yes	●	60	1200
Daily Wash	3.0	●	yes	●	60	1400
15' Quick Wash	2.0	-	yes	●	40	800
Eco Drum Clean	-	-	-	-	70	400
Deodorization	1.0	-	-	-	-	-
Sanitization	1.0	-	-	-	-	-
Drying	5.0	-	-	-	-	-
Super Eco Wash	4.0	-	yes	●	40	1200
Outdoor Care	2.0	-	yes	●	40	1200
Baby Care	4.0	●	yes	●	95	1400
Wool	2.0	-	yes	●	40	800

PROGRAM	Eco Bubble	Intensive	Delay end	Drying	Cycle time (min)
Cotton	●	●	●	●	110
Synthetics	●	●	●	●	80
Daily Wash	●	-	●	●	54
15' Quick Wash	●		●	●	15
Eco Drum Clean	-	-	●	-	86
Deodorization			●	-	29
Sanitization			●	-	59
Drying			●	●	140
Super Eco Wash	●	●	●	●	92
Outdoor Care	●	-	●	-	77
Baby Care	●	●	●	●	133
Wool	●	-	●	-	55

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
   * Wash : Cotton course, temperature 60 ˚C, maximum spin speed; using a load of 8kg.
   * Drying : First drying performed with 3kg load(the load consist: 9 pillowcases and 9 towels) by selecting cupboard drying;
   Second drying performed with 3kg load(the load consist: 3 sheets and 8 towels) by selecting cupboard drying;
   Third drying performed with 2kg load(the load consist: 5 pillowcases and 7 towels) by selecting cupboard drying.
   (1 or 2 towels can be added or removed for setting weight.)
3. Cotton 60˚C + intensive + Eco bubble are programs according to EN60456.
4. Daily Wash : Short program for test institutes.
5. Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
6. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 41 2012-4-10 13:23:26

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundery problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 ˚C max
	Delicate fabric		Do not iron
95 95	Item may be washed at 95 ˚C	A	Can be dry cleaned using any solvent
60 60	Item may be washed at 60 ˚C	P	Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
40 40	Item may be washed at 40 ˚C	F	Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
30 30	Item may be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
Cl	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 42 2012-4-10 13:23:44

SPECIFICATIONS

TYPE			FRONT LOADING WASHING MACHINE
DIMENSIONS			WD0854
			W598mm X D600mm X H844mm
WATER PRESSURE			50 kPa ~ 800 kPa
WATER VOLUME			76,10 ℓ
NET WEIGHT			WD0854
			69 kg
WASH AND SPIN CAPACITY			8.5 kg [DRY LAUNDRY]
DRY CAPACITY			5.0 kg
POWER CONSUMPTION	MODEL		WD0854
	WASHING	220 V	150 W
		240 V	150 W
	WASH AND HEATING	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	DRYING	230 V	1600 W
	SPIN	MODEL	WD0854
		230 V	350 W
	PUMPING		34 W
PACKAGE WEIGHT	MODEL		WD0854
	PAPER		1.9 kg
	PLASTIC		2.3 kg
SPIN REVOLUTIONS	MODEL		WD0854
	rpm		1400

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of product enhancement.

WD0854W8N-02927H-01_EN(220V).indd 43 2012-4-10 13:23:44

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com

Code No. DC68-02927H-01_EN

WD0854W8NF
WD0854W8EF

Lavadora de roupas

manual do usuário

Planet First 100% Recycled Paper

Dieses Handbuch ist zu 100% auf Recyclingpapier gedruckt.

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para obter um serviço mais completo, registre o seu produto em

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Recursos da sua nova lavadora Samsung

Sua nova lavadora vai mudar o modo como você se sente ao lavar roupas. Desde sua função especial Eco Bubble até sua eficiência energética, esta nova lavadora Samsung tem todas as vantagens para deixar a lavagem de roupas mais fácil e agradável possível.

- **Lavagem Eco Bubble**

  A eficaz função Eco Bubble da Samsung proporciona mais limpeza e cuidado avançado com os tecidos. A Eco Bubble permite que o sabão seja distribuído uniformemente e penetre nos tecidos de maneira mais rápida e profunda.

- **Lavagem e secagem com um único botão**

  Aproveite o prático ciclo de lavagem e secagem ininterrupto. Quatro programas especiais de secagem podem ser selecionados para realizar o ciclo inteiro de lavagem, incluindo o ciclo de secagem, usando um único botão.
  - Gaveta (programa padrão), Secagem em baixa temperatura, Passar, Tempo de secagem (30min. a 270min.). Esses programas de secagem também podem ser operados independentemente dos programas de lavagem.

- **Air Wash**

  O sistema Air Wash elimina odores desagradáveis e desinfeta a roupa que não pode ser lavada por meio de um sistema de lavagem convencional, uma vantagem de seu mecanismo exclusivo de lavagem a ar.
  - Itens que podem ser lavados a ar: Casacos de lã, macacões de algodão/curtos, blusas de lã, ternos, travesseiros, almofadas, bonecos com costura
  - Não se aplica a: couro, seda, veludo, cobertores elétricos e roupas manchadas

- **Lavagem rápida**

  Sem perder tempo! O programa de Lavagem Rápida pode ajudar sua vida agitada - agora você pode lavar suas roupas favoritas (até 2 kg) em 15 minutos!

- **Motor de transmissão silenciosa**

  O exclusivo motor de transmissão silenciosa da Samsung funciona sem correias ou engrenagens, reduzindo a vibração e tornando a lavadora mais silenciosa e durável.

- **Auto limpeza**

  O uso do ciclo Auto limpeza ajuda a manter a lavadora limpa, mesmo sem nenhum detergente químico ou alvejante. Mantenha o tambor limpo e inodoro com o programa especial de limpeza.

- **Baby Care**

  Sua lavadora Samsung inclui programas de lavagem que aumentam a proteção das roupas de crianças com pele sensível. Esses programas reduzem a irritação da pele em crianças, minimizando os resíduos de sabão. Além disso, esses programas classifi cam as roupas em vários tipos, e a lavagem é realizada de acordo com as características de cada roupa, para que as roupas das crianças estejam limpas sempre que forem usadas.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 2 2012-4-10 13:23:39

- **Adiar Inicio**

  Adia um ciclo por até 19 horas em acréscimos de 1 hora e aumenta a praticidade ao usar sua lavadora, especialmente quando você precisa sair.

- **Bloquear**

  A função Bloquear assegura que mãozinhas curiosas fiquem longe da sua lavadora. Esse recurso de segurança impede que as crianças brinquem com a máquina e o alerta quando ela é ativada.

Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com a sua nova lavadora Samsung. Consulte-o para obter descrições do painel de controle, instruções sobre como usar a lavadora e dicas para obter o máximo dos recursos e funções. A seção "Solução de problemas e códigos de informações" na página 39 orienta sobre o que fazer se acontecer algo de errado com a sua nova lavadora.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 3 2012-4-10 13:23:40

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu aparelho. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual cuidadosamente para assegurar que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e funções abrangentes do seu novo aparelho e mantenha-o em um lugar seguro perto do aparelho para consultas futuras. Utilize esse aparelho somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora.

Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora podem ser levemente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações on-line em www.samsung.com.

PRECAUÇÕES E SÍMBOLOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

⚠ **ADVERTÊNCIA**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.**
⚠ **CUIDADO**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos e/ou danos materiais.**
⚠ **CUIDADO**	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choques elétricos ou ferimentos durante o uso da lavadora, siga estas precauções básicas de segurança:

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Obedeça as instruções.
	Desligue o plugue da tomada da parede.
	Assegure-se de que a máquina esteja aterrada para prevenir choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
	Observação

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e aos outros. Siga-os rigorosamente.
Depois de ler esta seção, mantenha-a em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este aparelho com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 4 2012-4-10 13:23:46

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

ADVERTÊNCIA Este aparelho não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do aparelho de uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Se o plugue (cabo de força) estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.

Este aparelho deve ser posicionado para aceder ao plugue, às torneiras de abastecimento de água e aos canos de esgoto.

Para lavadoras com aberturas para ventilação na base, certifique-se de que a abertura não seja obstruída por tapetes ou qualquer outro obstáculo.

Use o novo conjunto de mangueira; o conjunto de mangueira antiga não deve ser reutilizado.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 5 2012-4-10 13:23:46

Informações de segurança

ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO

A instalação do aparelho deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

O aparelho é pesado, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de força em uma tomada de CA 220V/60Hz ou mais e utilize-a apenas para este aparelho. Além disso, não utilize uma extensão.
- Compartilhar uma tomada com outros aparelhos por meio de um painel de ligações ou utilizar uma extensão pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais àquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.
- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada na direção correta, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.
- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fi os elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.
- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode ocorrer sufocamento.

Caso o equipamento ou plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

É necessário que o aparelho esteja corretamente aterrado.
Não aterre o aparelho em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.
- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, uma explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeite os códigos locais e nacionais.

Não instale o aparelho próximo a um aquecedor ou material inflamável.
Não instale o aparelho em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol e água (gotas de chuva).

Não instale o aparelho em um local de baixa temperatura
- Gelo pode causar a explosão dos tubos

Não instale o aparelho em um local onde pode haver vazamento de gás.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.
- Ele pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue danificado, um cabo danificado ou uma tomada solta.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 6 2012-4-10 13:23:46

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe ou dobre o cabo de força excessivamente.
Não torça ou amarre o cabo de força.
Não pendure o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre o cabo de força, não insira o cabo de força entre objetos ou empurre o cabo de força no espaço atrás do aparelho.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.
- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não estenda o cabo de força e os tubos em locais em que se possa cair sobre eles.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO

Este aparelho deve ser posicionado de modo que o plugue esteja acessível.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale o seu aparelho em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.
- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o produto.

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A UTILIZAÇÃO

Caso o aparelho transborde, desligue sua conexão com a rede elétrica e abastecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- Não toque o plugue com as mãos molhadas
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos

Se o aparelho gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque o aparelho ou o cabo de força.
- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não deixe que crianças brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. Além disso, ao acomodar o aparelho, remova a alavanca da porta da lavadora.
- Caso fi que dentro do aparelho, uma criança pode ficar presa e morrer por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora antes de utilizá-la.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 7 2012-4-10 13:23:47

Informações de segurança

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tíner, álcool ou outras substâncias infl amáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a abertura da lavadora enquanto ela estiver em operação (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da lavadora pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio,

já que isso pode causar ferimentos.

- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Não coloque sua mão sob a lavadora,

- já que isso pode causar ferimentos.

Não toque o plugue com as mãos molhadas,

- já que isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o aparelho desconectando o plugue enquanto a lavadora estiver em operação.

- Conectar o plugue na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não permita que crianças ou pessoas doentes usem a lavadora sem supervisão. Não deixe que crianças subam no aparelho

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou algum objeto metálico sob a lavadora enquanto ela estiver em operação,

- já que isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o aparelho puxando o cabo de força. Sempre segure o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo podem causar curto-circuito, incêndios e/ou choques elétricos

---

Não tente consertar, desmontar ou modificar o aparelho sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como cobre, fi o de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o aparelho, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o aparelho, desconecte o plugue.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o plugue quando o aparelho não estiver sendo utilizado por longos períodos de tempo ou durante uma tempestade de trovões/relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 8 2012-4-10 13:23:47

CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A UTILIZAÇÃO

Se a lavadora for contaminada por um material estranho, como detergente, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o plugue e limpe a lavadora com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Depois de uma falha de fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de entrada de água, abra a torneira lentamente.
Abra a torneira lentamente após um longo período sem utilizar a lavadora.

- A pressão do ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danifi car alguma peça ou causar um vazamento.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a lavadora seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Insira as roupas na lavadora completamente para que não fi quem presas na porta.

- Caso as roupas fi quem presas na porta, a lavadora ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Certifique-se de que a torneira esteja fechada quando a lavadora não estiver sendo utilizada.

- Certifique-se de que a rosca do conector da mangueira de entrada de água esteja apertada.
- A não observação da recomendação acima pode causar danos aos objetos ao redor ou ferimentos.

Verifique se a vedação de borracha não está contaminada por materiais estranhos (dejetos, fi os, etc.).

- Se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o produto.

- Se os parafusos ou o conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

Para reduzir o risco de incêndio ou explosão:

- em certas condições, pode ser produzido gás hidrogénio num sistema de água quente, como num aquecedor de água que não tenha sido utilizado no espaço de duas semanas ou mais. O GÁS HIDROGÉNIO É EXPLOSIVO. Se o seu sistema de água quente não tiver sido usado no espaço de duas semanas ou mais, abra todas as torneiras de água quente na sua casa e deixe a água correr por vários minutos antes de utilizar a máquina de lavar roupa. Desta forma, vai libertar qualquer acumulação de gás hidrogénio. Uma vez que o gás hidrogénio é inflamável, não fume ou acenda uma chama. Se houver uma fuga de gás, ventile o local imediatamente sem tocar na ficha.

O produto que adquiriu destina-se apenas a uso doméstico.

A utilização para fins comerciais é considerada uma má utilização do produto. Neste caso, o produto não ficará coberto pela garantia normal dada pela Samsung e não poderá ser atribuída à Samsung qualquer responsabilidade por avarias ou danos resultantes desta má utilização.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 9 2012-4-10 13:23:47

Informações de segurança

Não fi que de pé sobre o aparelho ou coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o aparelho,
- já que isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do aparelho.
- Além de ser nocivo para humanos, ele também pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas com o produto.

Não coloque um objeto gerador de campos eletromagnéticos próximo à lavadora,
- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque a água,
- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, esteiras ou vestimentas impermeáveis (*), a menos que seu aparelho tenha um programa especial para lavar esses itens.
- Não lave tapetes rígidos e espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora estiver na etiqueta do produto.
- Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora, paredes, assoalho ou roupas devido a vibrações anormais.

* Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

Não utilize a lavadora sem o compartimento de sabão,
- já que isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque a parte interna do tubo durante ou após a secagem, já que ela fica quente
- e pode causar ferimentos.

Não coloque a mão no compartimento de sabão depois de abri-lo.
- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode fi car presa no dispositivo de entrada de sabão. Não coloque nenhum objeto (como sapatos, restos de alimentos, animais), a não ser roupas na máquina de lavar,
- já que isso pode causar danos à lavadora ou ferimento e morte no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.
- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,
- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como alfinetes de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos de tempo,
- já que isso pode enferrujar o tubo.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície da cuba de lavagem, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e utilize uma esponja para limpar. Nunca use escova metálica.

Não utilize sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco,
- já que isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água quente de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água,
- já que isso pode causar problemas na lavadora.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 10 2012-4-10 13:23:47

Não utilize sabonete natural para as mãos na lavadora.
- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora, isso pode causar problemas no produto, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Não lave itens grandes, como roupas de cama na rede de lavagem.
- Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.
- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.
- Caso ele acumule dentro da lavadora, pode causar vazamento de água.

Para lavadoras com aberturas para ventilação na base, certifique-se de que a abertura não seja obstruída por tapetes ou qualquer outro obstáculo.

Certifique-se de que os bolsos das roupas a serem lavadas estejam vazios.
- Objetos duros e pontiagudos como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem causar danos graves na lavadora de roupas.

Não lave roupas com fi velas, botões grandes ou outros metais pesados.

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A LIMPEZA

Não limpe o aparelho borrifando água diretamente sobre ele.
Não utilize benzeno, tíner ou álcool para limpar o aparelho,
- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar a lavadora, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da tomada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 11 2012-4-10 13:23:48

Índice

CONFIGURAÇÃO DA SUA LAVADORA DE ROUPAS 13

13 Verificação das peças
14 Preenchimento dos requisitos de instalação
14 Eletricidade e aterramento
14 Fornecimento de água
15 Drenagem
15 Piso
15 Temperatura ambiente
15 Instalação em armário ou embutida em parede
15 Instalação de sua lavadora de roupas

LAVAGEM DE ROUPAS 21

21 Primeira lavagem
21 Instruções básicas
22 Utilização do painel de controle
25 Bloquear
25 Mudo
25 Adiar Inicio
26 Função Somente drenar
26 Ciclo Personalizado
27 Eco Bubble
28 Air Wash
29 Utilização do ciclo de secagem
30 Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos
31 Lavagem manual
31 Diretrizes de lavagem
32 Informações sobre sabões e produtos adicionais
32 Qual sabão utilizar
33 Compartimento de sabão
33 Sabão líquido (Modelos selecionados)

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SUA LAVADORA 34

34 Auto limpeza
35 Como fazer a drenagem da lavadora de roupas em uma emergência
36 Limpeza do filtro de detritos
36 Como limpar a parte externa
37 Como limpar o compartimento de sabão e encaixes do mesmo
37 Limpeza do filtro da mangueira de água
38 Como consertar uma lavadora de roupas congelada
38 Como guardar sua lavadora de roupas

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGOS INFORMATIVOS 39

39 Verifique o seguinte se sua máquina...
40 Códigos informativos

TABELA DE CICLOS 41

41 Tabela de ciclos

APÊNDICE 42

42 Tabela de cuidado com tecidos
42 Como proteger o meio ambiente
42 Declaração de conformidade
43 Especificações

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 12 2012-4-10 13:23:48

Configuração da sua lavadora de roupas

Certifique-se de que seu técnico de instalação siga estas instruções para que a sua nova lavadora funcione corretamente e você não corra risco de ferimentos ao lavar as roupas.

VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Desembale a lavadora cuidadosamente e certifique-se de que recebeu todas as peças exibidas acima. Caso sua lavadora tenha sido danificada durante o envio ou caso você não tenha todas as peças, entre em contato com a Central de atendimento ao consumidor da Samsung ou com seu revendedor Samsung.

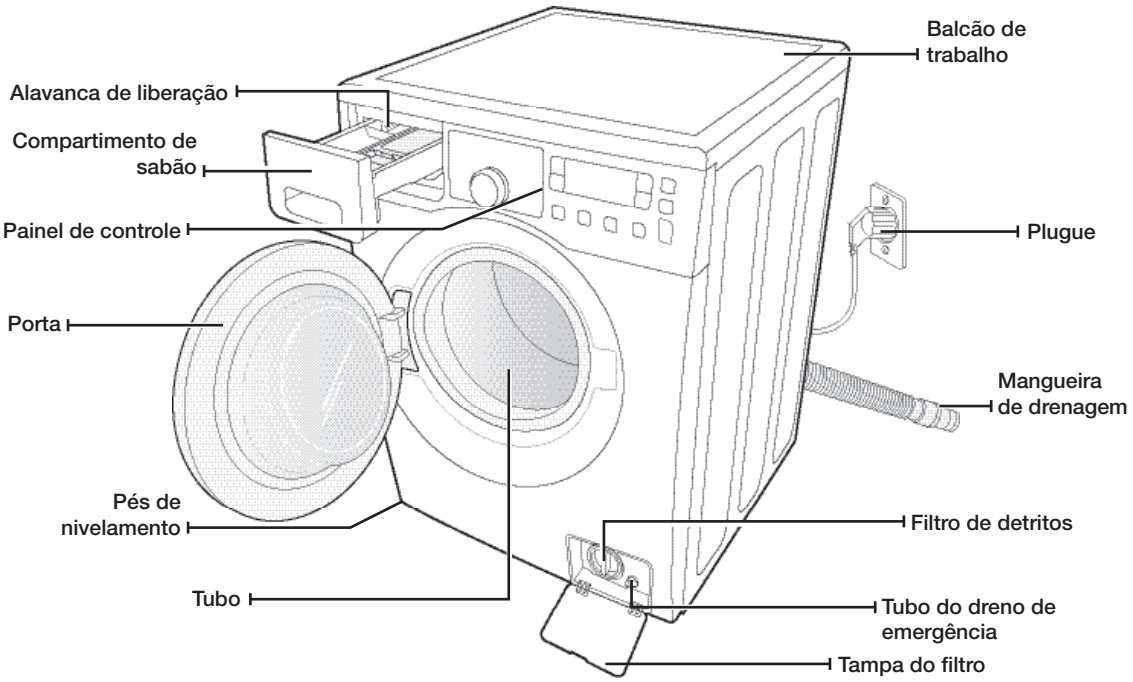

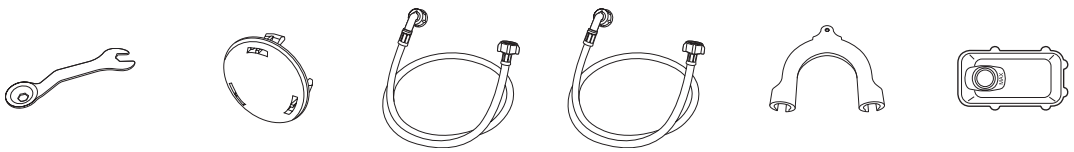

Chave de boca	* Capas para orifício de parafuso	Fria	Quente (Modelo selecionado)	Guia da mangueira	Caixa de sabão líquido (Modelo selecionado)
		Mangueira de abastecimento de água			

*** Capas para orifício de parafuso**: O número capas para orifício de parafuso depende do modelo (3 a 5 capas).

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 13 2012-4-10 13:23:49

Configuração da sua lavadora de roupas

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Eletricidade e aterramento

ADVERTÊNCIA Nunca utilize extensões.
Utilize apenas o cabo de força fornecido com sua lavadora.

Ao se preparar para uma instalação, certifique-se de que sua rede elétrica ofereça:
- Fusível ou disjuntor CA 220-240V / 60Hz
- Circuito de ramificação individual que atenda apenas à sua máquina

É necessário aterrar sua lavadora de roupas. Caso sua máquina apresente mau funcionamento ou quebre, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico pois fornece um caminho de menos resistência para a corrente elétrica.
Seu aparelho é equipado com um cabo de alimentação com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Nunca conecte o fi o terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.

A conexão inadequada do condutor equipamento-aterramento pode causar choques elétricos. Converse com um eletricista ou técnico qualificado caso não tenha certeza se a lavadora está aterrada adequadamente. Não modifique o plugue fornecido com a lavadora. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

Fornecimento de água

Sua máquina irá encher corretamente quando a pressão da água estiver entre 50 kPa e 800 kPa. Uma pressão inferior a 50 kPa pode causar falhas na válvula de água e pode não permitir que ela se feche completamente. Ou, ainda, pode fazer com que demore mais tempo para encher a máquina do que o permitido pelos controles, fazendo com que sua máquina desligue. (Um limite de enchimento, projetado para impedir transbordamento caso uma mangueira interna se solte, está integrado aos controles.)

As torneiras devem estar a 120cm da parte traseira de sua lavadora para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

A maioria das lojas de itens para encanamento vende mangueiras de diversos tamanhos, até 305 cm.

É possível reduzir o risco de vazamentos e danos causados por água:
- Tendo torneiras facilmente acessíveis.
- Fechando torneiras quando a lavadora estiver desligada.
- Verificando vazamentos periodicamente nos encaixes das mangueiras de abastecimento.

ADVERTÊNCIA Antes de utilizar sua lavadora pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 14 2012-4-10 13:23:49

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical de 65cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical. O cano vertical deve ser grande o sufi ciente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem. A mangueira de drenagem é encaixada na fábrica.

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora deve ser instalada em um piso de construção sólida. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Os carpetes e superfícies de lajotas moles contribuem para a existência de vibração e para a tendência da sua lavadora fazer leves movimentos durante o ciclo de centrifugação.

Nunca instale a lavadora em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura ambiente

Não instale a lavadora em áreas onde a água pode congelar, pois o aparelho sempre manterá um pouco de água em sua válvula de água, bomba e mangueira. Água congelada nas tubulações pode causar danos às cintas, bomba e outros componentes.

Instalação em armário ou embutida em parede

Para que funcione de modo seguro e adequado, a sua nova lavadora requer distâncias mínimas de:

Laterais - 25 mm	Traseira - 50 mm
Superior - 25 mm	Frontal - 465 mm

Caso a lavadora e a secadora sejam instaladas juntas, a parte da frente da reentrância ou armário deve ter pelo menos 465 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

INSTALAÇÃO DE SUA LAVADORA DE ROUPAS

ETAPA 1
Escolha do local

Antes de instalar a lavadora, verifique se o local:

- Possui uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação
- Não recebe luz solar direta
- Tem ventilação adequada
- Não irá congelar (abaixo de 0 ˚C)
- Está longe de fontes de calor, como óleo ou gás
- Possui espaço suficiente para que a lavadora não fi que sobre seu cabo de força

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 15 2012-4-10 13:23:50

Configuração da sua lavadora de roupas

ETAPA 2
Retirar os parafusos de transporte

Antes de instalar a lavadora, remova todos os parafusos de transporte da parte traseira dela.

1. Afrouxe todos os parafusos com a chave de fenda fornecida.

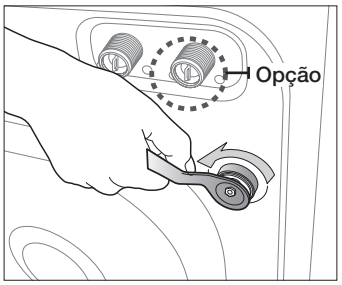

2. Segure no parafuso com a chave de fenda e puxe-o pela seção mais larga do orifício. Repita para cada parafuso.

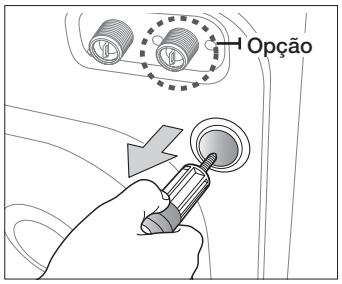

3. Coloque as tampas plásticas fornecidas nos furos.

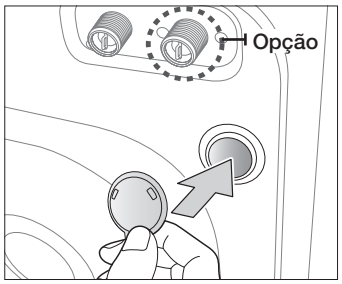

4. Guarde os parafusos de transporte em segurança, para o caso de ter de mover a lavadora de roupa no futuro.

ADVERTÊNCIA Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todo o material de embalagem (sacos plástico, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 16 2012-4-10 13:23:50

ETAPA 3
Ajuste dos pés niveladores

Ao instalar sua lavadora, certifique-se de que o plugue, o abastecimento de água e a drenagem estejam facilmente acessíveis.

1. Deslize a lavadora para a posição desejada.

2. Nivele sua lavadora girando o pé nivelador para dentro e para fora com a mão.

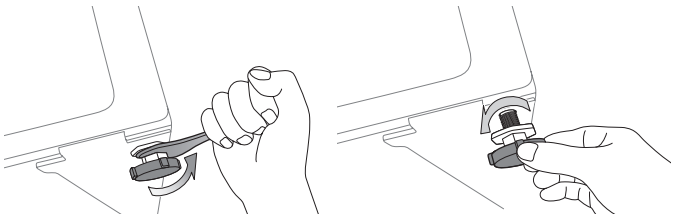

3. Quando a lavadora estiver nivelada, aperte as porcas usando a chave de boca fornecida junto com a mesma.

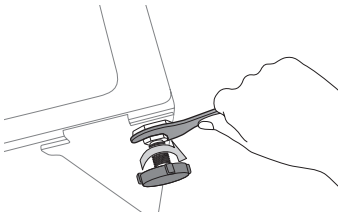

ETAPA 4
Conexão da água e drenagem

Conexão da mangueira de entrada de água

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) para a mangueira de entrada de água fria e conecte-a à entrada de água fria na parte traseira da lavadora. Aperte-a manualmente.

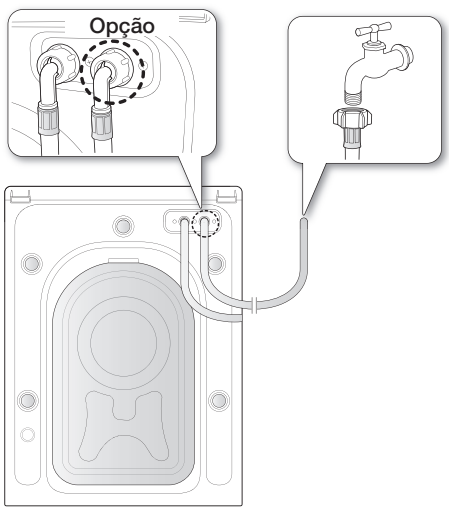

A mangueira de entrada de água deve estar conectada à lavadora em uma ponta e a uma torneira na outra. Não estique a mangueira de entrada de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.

2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água fria a uma torneira de água fria do tanque e aperte-a manualmente. Se necessário, você pode reposicionar a mangueira de entrada de água na parte posterior da lavadora de roupas soltando a conexão, girando a mangueira, e reapertando a conexão.

Para modelos específi cos com uma entrada adicional de água quente:

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) vermelha para a mangueira de entrada de água quente e conecte-a à entrada vermelha de água quente na parte traseira da lavadora. Aperte-a manualmente.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água quente a uma torneira de água quente do tanque e aperte-a manualmente.
3. Utilize uma peça em "Y" caso deseje utilizar apenas água fria.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 17 2012-4-10 13:23:51

Configuração da sua lavadora de roupas

Conexão da mangueira de entrada de água

1. Remova o adaptador da mangueira de entrada de água.

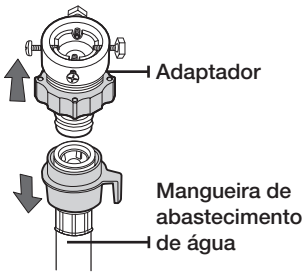

2. Primeiro, utilize uma chave de fenda do tipo "+" e solte os quatro parafusos do adaptador. Em seguida, pegue o adaptador e gire a parte (2), seguindo a seta, até que haja um espaço de 5 mm.

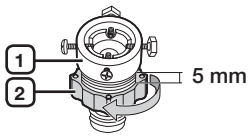

3. Conecte o adaptador à torneira apertando os parafusos firmemente enquanto puxa o adaptador para cima. Gire a parte (2) seguindo a seta e conecte (1) e (2).

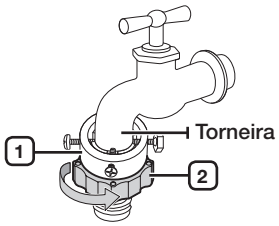

4. Conecte a mangueira de entrada de água ao adaptador. Ao liberar a parte (3), a mangueira se conecta automaticamente ao adaptador, fazendo um som de "clique".

Depois de ter conectado a mangueira de entrada de água ao adaptador, verifique se ela está conectada corretamente puxando a mangueira de entrada de água para baixo.

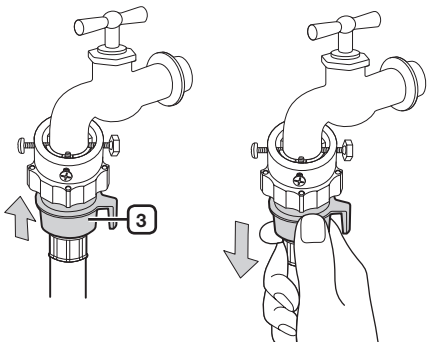

5. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água à válvula de água de entrada na parte traseira da lavadora. Parafuse completamente a mangueira no sentido horário.

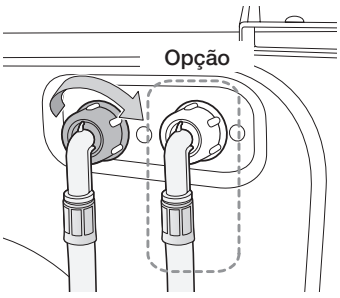

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 18 2012-4-10 13:23:53

6. Abra o abastecimento de água e verifique se não há vazamentos na válvula de água, torneira ou adaptador. Caso haja vazamentos, repita as etapas anteriores.

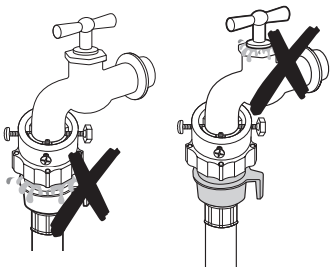

ADVERTÊNCIA Não utilize sua lavadora de roupas caso haja um vazamento. Isso pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

- Se a torneira de água for do tipo rosca, conecte a mangueira de entrada de água à torneira como demonstrado.

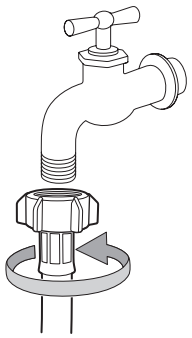

Utilize o tipo de torneira mais convencional para o fornecimento de água. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.

Conexão da Aqua Hose (Modelos selecionados)

A Aqua Hose foi inventada para proporcionar uma proteção perfeita contra vazamentos.
Ela é conectada à mangueira de entrada de água e corta automaticamente o fluxo de água se a mangueira estiver danifi cada. Ela também exibe um sinal de aviso.

- Conecte a mangueira de entrada de água à torneira, como mostra a fi gura.

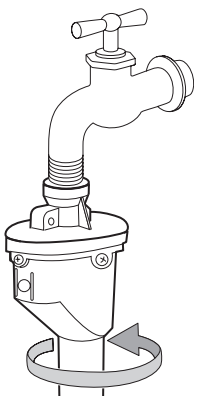

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 19 2012-4-10 13:23:53

Configuração da sua lavadora de roupas

Conexão da mangueira de drenagem

A ponta da mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

1. Sobre a beirada de uma pia: A mangueira de drenagem deve ser posicionada a uma altura de 60 a 90 cm. Para manter a mangueira de drenagem curvada, utilize o guia plástico de mangueira fornecido. Prenda o guia a uma parede com um gancho ou a uma torneira com um pedaço de barbante para evitar que a mangueira de drenagem se movimente.

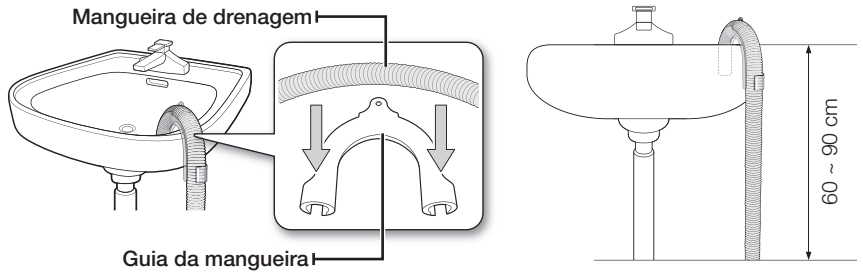

2. Em um cano de drenagem da pia: O cano de drenagem deve estar acima do sifão da pia para que a ponta da mangueira fi que pelo menos 60 cm acima do chão.
3. Em um cano de drenagem: Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura; ele não deve ter menos do que 60 cm e mais do que 90 cm.

O cano vertical de drenagem requer;
- diâmetro mínimo de 5 cm.
- capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto.

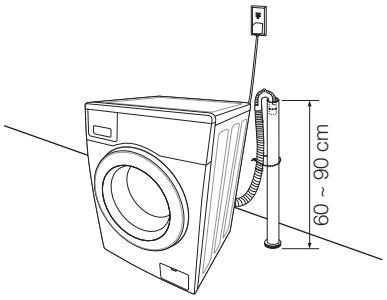

ETAPA 5
Conexão da sua lavadora à eletricidade

Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica aprovada CA 220-240V / 60Hz e protegida por um fusível ou disjuntor. (Para obter mais informações sobre requisitos de eletricidade e aterramento, consulte a página 14.)

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 20 2012-4-10 13:23:55

Lavagem de roupas

Com a sua nova lavadora Samsung, a parte mais difícil de lavar as roupas vai ser decidir o que lavar primeiro.

PRIMEIRA LAVAGEM

Antes de lavar as roupas pela primeira vez, será necessário realizar um ciclo completo sem roupas.

1. Pressione a tecla **Ligar/Desliga**.
2. Adicione um pouco de sabão ao recipiente de sabão Ⅱ no compartimento de sabão.
3. Abra a entrada de água para a lavadora.
4. Pressione a tecla **Início/Pausa**.

Qualquer quantidade de água presente na máquina devido ao teste do fabricante será retirada.

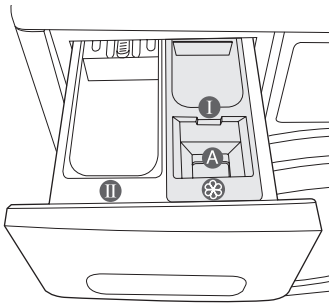

Compartimento Ⅰ: Sabão para pré-lavagem ou goma.
Compartimento Ⅱ: Sabão para lavagem principal, amaciante líquido, agente pré-enxágue, alvejante e removedor de manchas.

Para usar sabão líquido, use a caixa de sabão líquido (consulte a página 33 do manual para ver o modelo correspondente). Não coloque sabão em pó na caixa de sabão líquido.

Compartimento ❀: Adicionais, por exemplo, amaciante ou formador (não deixe o conteúdo ultrapassar a borda inferior (MAX) de "A")

INSTRUÇÕES BÁSICAS

1. Coloque suas roupas na máquina.

ADVERTÊNCIA Não sobrecarregue a máquina. Para determinar a capacidade de cada tipo de roupa, consulte a tabela nas páginas 31 e 32.

- Certifique-se de que as roupas não fi quem presas na porta, já que isso pode causar vazamento de água.
- O sabão pode ficar preso na peça de borracha frontal da máquina depois de um ciclo de lavagem. Retire qualquer resto de sabão, já que ele pode causar vazamento.
- Não toque no vidro da porta enquanto sua lavadora estiver funcionando, pois ele pode estar quente.
- Não abra o compartimento de sabão ou o filtro de detritos enquanto sua lavadora estiver funcionando, pois você pode ficar exposto à água quente ou vapor.
- Não lave itens à prova de água no ciclo normal, exceto no programa de roupas impermeáveis.

2. Feche a porta até ela trancar.
3. Ligue a máquina.
4. Adicione detergente e produtos adicionais ao compartimento dosador.
5. Selecione o ciclo e as opções adequadas para a lavagem.
   A luz do Indicador de lavagem irá acender e o tempo estimado do ciclo será exibido no display.
6. Pressione a tecla **Início/Pausa**.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 21 2012-4-10 13:23:56

Lavagem de roupas

UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

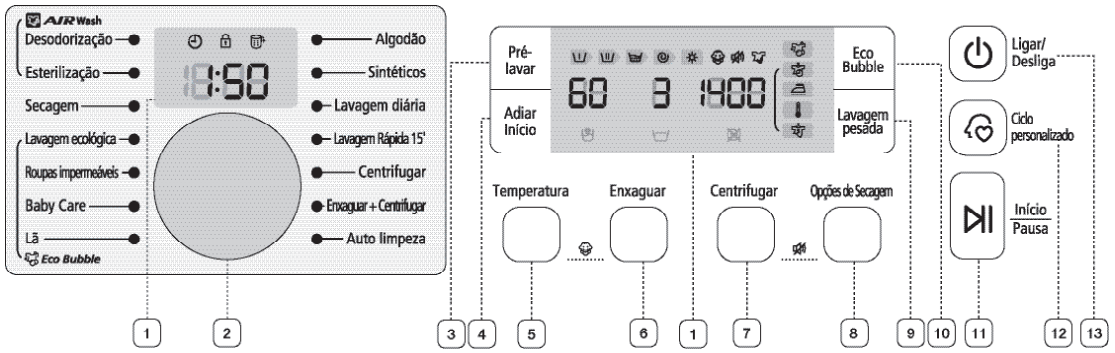

1 DISPLAY GRÁFICO DIGITAL	Exibe o tempo de lavagem restante, todas as informações de lavagem e mensagens de erro.
2 SELETOR DE CICLO	Seleciona o padrão de turbilhonamento e a velocidade de centrifugação durante o ciclo. Para obter informações detalhadas, consulte "Lavagem de roupas utilizando o seletor de ciclo" (consulte a página 30). **Algodão** - Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, peças íntimas, toalhas, camisas, entre outros, com pouca sujeira. **Sintéticos** - Para blusas, camisas, entre outros, feitos de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, náilon) ou outros compostos semelhantes e com pouca sujeira. **Lavagem diária** - Utilize para peças diárias, como roupas íntimas e camisas. **Lavagem Rápida 15'** - Para roupas com pouca sujeira e que você precisa limpar rapidamente, menos de 2kg. • Os valores (15 minutos) podem ser diferentes dos valores indicados dependendo da pressão da água, dureza da água, temperatura de entrada da água, temperatura ambiente, tipo e quantidade de roupas e grau de sujeira, sabão utilizado, oscilação no fornecimento de electricidade e das opções extras selecionadas. • Coloque somente uma pequena quantidade de sabão para uma pequena quantia de roupa (menos de 2 kg) no ciclo de Lavagem Rápida 15', pois se você colocar muito sabão, ele poderá permanecer nas roupas após a lavagem. **Centrifugar** - Realiza um ciclo adicional de centrifugação para retirar mais água. **Enxaguar + Centrifugar** - Use para lavagens que precisam somente de enxágue ou para adicionar amaciante com enxágue a uma lavagem. **Auto limpeza** - Use para limpeza de tambor. Ele elimina a sujeira e as bactérias do tambor. É recomendado o uso regular desta função (sempre depois de 40 lavagens). O uso de sabão ou de alvejante não é necessário. **Air Wash** - Ciclo útil para remover maus odores. Girando o seletor de ciclos através dos seguintes modos de operação (Desodorização → Esterilização) • **Desodorização** - Reduz os maus odores das roupas • **Esterilização** - Desodoriza e esteriliza as roupas por meio de um ciclo Air Wash com temperatura mais elevada.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 22 2012-4-10 13:23:57

	Secagem - Selecione para secar as roupas automaticamente detectando a quantidade e peso das roupas. **Lavagem ecológica** - A função Eco Bubble de baixa temperatura garante que você consiga resultados de lavagem perfeitos, além de permitir a economia efi caz de energia. **Roupas impermeáveis** - Use para peças impermeáveis, tais como roupas de montanha, roupas de esqui e roupas esportivas. Os tecidos incluem acabamentos funcionais e tecnológicos, e fibras, tais como spandex, stretch e microfibra. **Baby Care** - Lavagem de alta temperatura e enxágue extra garantem que não restará nenhum resíduo de lavagem que possa marcar suas roupas fi nas. **Lã** - Apenas para lã lavável em máquina. Não é possível colocar mais do que 2 kg na máquina. • O ciclo de lã lava as roupas usando movimentos suaves. Durante a lavagem, o movimento e o enxágue suaves são executados para proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção e para uma limpeza extrassuave. Essa operação de parada não é um problema. • Recomenda-se sabão neutro para o ciclo de lã, pois ele melhora o resultado das lavagens e o cuidado com as fi bras de lã. **Somente drenar** - Coloque o seletor de ciclos na posição Centrifugar, pressione o botão Centrifugar várias vezes até que a luz de "Não centrifugar(⊗)" se acenda e, em seguida, pressione o botão Início/Pausa para drenar a água.
3 **TECLA PRÉ-LAVAR**	Pressione essa tecla para selecionar a pré-lavagem. A pré-lavagem está disponível apenas para: Algodão, Sintéticos, Lavagem diária, Baby Care.
4 **TECLA ADIAR INICIO**	Pressione esta tecla várias vezes para verificar as opções disponíveis para adiamento do início (de 3 a 19 horas, em acréscimos de 1 hora). A hora exibida indica a hora em que a lavagem será encerrada.
5 **BOTÃO TEMPERATURA**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as opções de temperatura da água disponíveis: (Água fria, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).
6 **TECLA ENXAGUAR**	Pressione essa tecla para adicionar mais ciclos de enxágue. O número máximo de ciclos de enxágue é cinco.
7 **TECLA CENTRIFUGAR**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as velocidades disponíveis para o ciclo de enxágue. WD0854 | \, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 rpm "Não centrifugar ⊗" - As roupas permanecem no tambor e nenhum ciclo de centrifugação é realizado depois da drenagem final. "Manter enxaguamento \" -A roupa permanece mergulhada na água do último enxaguamento. Para poder retirar a roupa, tem de executar o programa Drenar ou Centrifugação.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 23 2012-4-10 13:23:57

Lavagem de roupas

8 **TECLA SECAGEM**	Pressione essa tecla para percorrer as diferentes opções. Gaveta → Baixa temperatura → Passar → Tempo de secagem (30min. →1:00 h →1:30 h →2:00 h →2:30 h →3:00 h →3:30 h →4:00 h →4:30 h) → Gaveta **Gaveta** - Use este ciclo para secar roupas de algodão, roupas íntimas e linho. **Baixa temperatura** - Este ciclo protege itens sensíveis ao calor em uma baixa temperatura de secagem. **Passar** - Encerra o ciclo de secagem em um estado de umidade adequado para passar. **Tempo de secagem** - Seca as roupas pelo período de tempo especificado. • É necessário evitar lavar roupas que não possam secar com segurança, já que elas podem se deformar mesmo em baixas temperaturas. • As opções Gaveta, Baixa temperatura, Passar e Tempo de secagem detectam o peso das roupas para exibir um tempo de secagem preciso e secá-las mais completamente. • As condições de secagem podem ser diferentes dependendo do tipo e quantidade de roupas. • A opção de secagem não está disponível para os ciclos de Auto limpeza, Air Wash, Roupas impermeáveis e Lã.
9 **TECLA LAVAGEM PESADA**	Pressione essa tecla quando as roupas estiverem muito sujas e precisarem de lavagem intensiva. O tempo de ciclo aumentará se a lavagem pesada estiver selecionada.
10 **TECLA ECO BUBBLE**	A seleção Eco Bubble é ativada como padrão. Pressione a tecla da opção Eco Bubble uma vez para cancelar a seleção (Gerador de bolhas DESLIGADO - exibido no painel), e pressione-o novamente para ativar a função novamente. • Alguns ciclos de lavagem precisam que a opção Eco Bubble esteja ATIVADA (será exibido no painel e o Gerador ligará automaticamente). • Outros ciclos de lavagem não precisam dessa opção e automaticamente desligam o Gerador. • Em muitos ciclos, você pode ajustar esta opção manualmente, o que visivelmente afetará o tempo de lavagem no painel para que os resultados sejam obtidos (consulte a página 27 para mais informações).
11 **TECLA INÍCIO/ PAUSA**	Pressione para pausar e reiniciar um ciclo.
12 **TECLA CICLO PERSONALIZADO**	Selecione o seu ciclo favorito, incluindo temperatura, centrifugação, nível de sujidade, opção, etc.
13 **TECLA LIGAR/ DESLIGA**	Pressione uma vez para ligar a lavadora e pressione novamente para desligá-la. Se a lavadora permanecer ligada por mais de 10 minutos sem que qualquer botão seja pressionado, ela desligará automaticamente.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 24 2012-4-10 13:23:59

Bloquear

A função Bloquear permite bloquear as teclas para que o ciclo de lavagem escolhido não possa ser alterado.

Ativação/Desativação

Se você deseja ativar ou desativar a função Bloquear para crianças, pressione os botões **Temperatura** e **Enxaguar** ao mesmo tempo por 3 segundos. "Bloquear" se acenderá quando este recurso estiver ativado.

Quando a função Bloquear estiver ativada, apenas a tecla **Liga/Desliga** funciona. A função Bloquear permanece ligada mesmo depois de ligar e desligar a máquina ou depois de desconectar e reconectar o cabo de força.

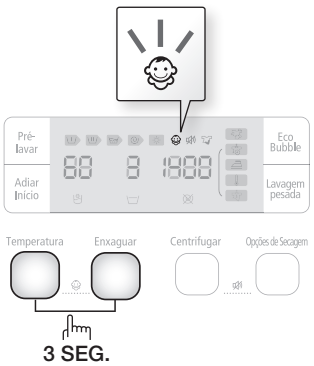

Mudo

É possível selecionar a função Mudo durante todos os ciclos. Ao selecionar essa função, o som é desligado para todos os ciclos. Mesmo que a máquina seja ligada e desligada várias vezes, essa configuração será mantida.

Ativação/Desativação

Se você deseja ativar ou desativar a função Mudo, pressione as teclas **Centrifugar** e **Opções de secagem** ao mesmo tempo durante 3 segundos. "Mudo" se acenderá quando este recurso estiver ativado.

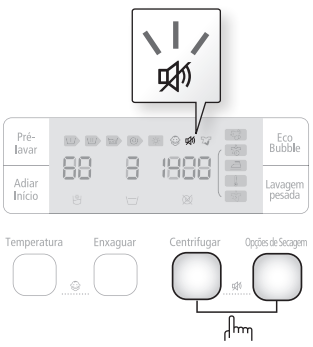

Adiar Inicio

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período de 3 a 19 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.

1. Configure manual ou automaticamente sua lavadora para o tipo de roupas que você está lavando.
2. Pressione a tecla **Adiar Inicio** repetidamente até defi nir o tempo de adiamento.
3. Pressione a tecla **Início/Pausa**. A luz indicadora de "Adiar Inicio" se acenderá, e o relógio começará a fazer uma contagem regressiva até atingir o horário defi nido.
4. Para cancelar a função Adiar Inicio, pressione a tecla **Ligar/Desliga** e em seguida ligue a lavadora novamente.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 25 2012-4-10 13:24:02

Lavagem de roupas

Função Somente drenar

Quando quiser apenas drenar a água da máquina, siga as instruções abaixo.

1. Pressione a tecla **Ligar/Desliga**.
2. Coloque o Seletor de ciclos na posição Centrifugar.
3. Pressione a tecla **Centrifugar** várias vezes até que a luz de "Não centrifugar(⊗)" se acenda.
4. Pressione a tecla **Início/Pausa**.

Ciclo Personalizado

Permite que você ative a sua lavagem personalizada (temperatura, centrifugação, nível de sujidade, etc.) com um único botão.
Ao pressionar a tecla **Ciclo personalizado**, pressione a tecla Ciclo personalizado para carregar e usar as opções de Ciclo personalizado que foram salvas. As luzes do ciclo e da opção escolhida piscarão.
Você pode selecionar todas as opções no modo Ciclo personalizado conforme indicado a seguir.

1. Abra a entrada de água.
2. Pressione a tecla **Ligar/Desliga**.
3. Selecione o ciclo usando o botão **Seletor de ciclos**.
4. Após a seleção do ciclo, ajuste cada opção.

Consulte a "Tabela de ciclos" na página 41 para ver informações sobre as opções de ajuste disponíveis para cada ciclo.

5. Em seguida, é possível armazenar o ciclo e as opções selecionadas pressionando e segurando a tecla **Ciclo personalizado** por mais de 3 segundos no modo Ciclo personalizado. O ciclo e as opções selecionadas serão exibidos da próxima vez que o Ciclo personalizado for escolhido.

Você pode alterar as configurações do Ciclo personalizado ao repetir o mesmo processo acima.
A última configuração usada será exibida da próxima vez que o Ciclo personalizado for selecionado.

Se você pressionar Ciclo personalizado e soltar a tecla dentro de 3 segundos, o ciclo e as opções que foram salvas anteriormente serão exibidas. Se você pressionar e segurar a tecla Ciclo personalizado por 3 segundos ou mais, o ciclo e as opções selecionadas no momento serão salvas e o LED piscará por 3 segundos.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 26 2012-4-10 13:24:02

Eco Bubble

A Eco Bubble permite que o sabão seja distribuído uniformemente e penetre nos tecidos de maneira mais rápida e profunda.

Ciclo	Função de bolhas	Cancelamento da função de bolhas
Algodão, Sintéticos, Lavagem diária, Lavagem Rápida 15'	Disponível	Disponível
Lavagem ecológica, Roupas impermeáveis, Baby Care, Lã		Indisponível

- Uma função de bolhas diferente pode ser aplicada dependendo do ciclo.

A seleção Eco Bubble é padrão. Pressione a tecla uma vez para cancelar a seleção, e pressione-a novamente para selecionar a opção bubble.

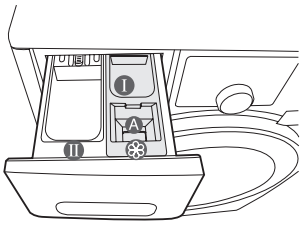

1. Abra a porta, coloque as roupas dentro da lavadora e feche a porta.
2. Pressione a tecla **Ligar/Desliga**.
3. Selecione uma função.
4. Coloque a quantidade adequada de sabão e amaciante nos compartimentos correspondentes, de acordo com o volume de roupas, e feche o compartimento de sabão.
   - Coloque a quantidade adequada de sabão no compartimento de sabão Ⅱ, e coloque o amaciante no compartimento de amaciante bem abaixo da linha de amaciante (MAX) de "A")
   - Quando o ciclo Pré-lavar estiver selecionado, coloque sabão no compartimento de pré-lavagem Ⅰ também.
   - Para usar sabão líquido, deixe a caixa de sabão líquido no compartimento (consulte a seção "Sabão líquido" na página 33).

Não coloque sabão em pó na caixa de sabão líquido.

5. Pressione a tecla Início/Pausa.
   - Pressione a tecla **Início/Pausa** para iniciar a lavagem.
   - A quantidade de roupas é detectada automaticamente, e a roupa é lavada.
   - Depois que uma operação da lavadora tiver iniciado, você não poderá adicionar ou selecionar a função de bolhas.

- A quantidade adequada de bolhas é gerada com a quantidade especificada de sabão.
- Limpe o filtro de detritos com frequência. A limpeza periódica ajuda a gerar a quantidade adequada de bolhas.
- Dependendo do sabão e das roupas, a quantidade de bolhas pode parecer menor, pois elas podem ser absorvidas.
- Embora as bolhas sejam geradas quando a lavagem é iniciada, pode levar vários minutos até que elas fi quem visíveis para os usuários.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 27 2012-4-10 13:24:03

Lavagem de roupas

Air Wash

A tecnologia Air Wash é capaz de remover o odor de roupas sem utilizar água graças ao seu potente sistema de ventilação. As roupas que podem ser desodorizadas incluem casacos de lã, malhas de algodão, blusas de lã e ternos. [Dois itens ou menos (menos que 1 kg)]

1. Abra a porta, coloque as roupas na máquina e feche a porta.
2. Pressione a tecla **Ligar/Desliga**.
3. Selecione **Air Wash** girando o **Seletor de ciclos**.

MODO	TEMPO DE CICLO
Desodorização	29 min
Esterilização	59 min

- Quando uma dessas opções for selecionada, não será possível selecionar nenhum outro botão e será possível selecionar apenas o tempo de adiamento do fi m entre 3 e 19 horas.

4. Feche a porta e pressione a tecla **Início/Pausa**.

- Quando houver água no tubo, a função **Air Wash** não funcionará. Drene a água e selecione **Air Wash**.
- Pressione a tecla **Início/Pausa** ou **Ligar/Desliga** para retirar as roupas.
- É possível utilizar fragrância ou blocos de amaciante com os programas Air Wash para adicionar fragrâncias às roupas tratadas (um bloco para cada uma ou duas peças).

Evite utilizar Air Wash com as seguintes roupas:

- Roupas sensíveis feitas de couro, pele de marta, pele, seda, etc.
- Roupas íntimas com renda, almofadas bordadas e casacos cujos ornamentos possam estar soltos.
- Roupas com botões podem perder os mesmos.
- Roupas engomadas podem se deformar.
- Roupas de cama rígidas, como descansos para o pescoço
  - Travesseiros ou cobertores com enchimento de plástico ou goma, em vez de algodão
  - Cobertores elétricos
- Cobertores com pêlos
- Cobertores volumosos
- Travesseiro de látex

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 28 2012-4-10 13:24:04

UTILIZAÇÃO DO CICLO DE SECAGEM

Consulte a etiqueta de capacidade de secagem e certifique-se de colocar as roupas em um nível mais baixo do que a linha indicada para 5 kg de roupas secas.

1. Abra a porta, coloque as roupas e feche a porta.
2. Pressione a tecla **Ligar/Desliga** e pressione em seguida a tecla **Secagem**.
   : O ciclo padrão será selecionado automaticamente.
   A opção de secagem não está disponível para os ciclos de Auto limpeza, Air Wash, Roupas impermeáveis e de Lã.
3. Selecione a tecla **Secagem** de acordo com as instruções a seguir.
   Programas de secagem
   - Cada toque nesta tecla seleciona o tipo de secagem na seguinte ordem:
     Gaveta → Baixa temperatura → Passar → Tempo de secagem (30 min. →1:00 h →1:30 h →2:00 h →2:30 h →3:00 h →3:30 h →4:00 h →4:30 h) → Gaveta

Tipo de secagem		Informações	Carga máx.	Tempo (Carga máx.)
Secagem automática	Gaveta ( )	Padrão: seca as roupas.	3,0kg	140min.
	Baixa temperatura ( )	Seca as roupas a uma baixa temperatura para proteger a textura das roupas.	2,0 kg	160min.
	Passar ( )	Para deixar itens parcialmente úmidos para que possam ser passados mais facilmente.	2,0 kg	30min.
Tempo de secagem ( )		É possível selecionar o tempo de secagem adequado dependendo da textura, quantidade e umidade.	5,0 kg	270min.

   - Para programas de secagem automática, esta lavadora exibe automaticamente o tempo de secagem ao avaliar o peso das roupas antes da secagem, e se ajusta adequadamente.
   - **Para uma lavagem com menos de 3,0 kg, utilize a Secagem automática. Para lavagens com peso maior, utilize o Tempo de secagem.**
   - Caso sejam selecionados os ciclos de centrifugação e secagem, a velocidade de centrifugação é selecionada automaticamente para aprimorar a eficiência da secagem.
   - Ao utilizar o ciclo de secagem, verifique se a válvula de entrada de água está aberta.
4. Coloque uma quantidade adequada de sabão e amaciante de roupa no compartimento de sabão e feche-o.
5. Pressione a tecla **Início/Pausa**.
   : ele realizará automaticamente uma função otimizada de lavagem e secagem.
   - Não é possível alterar o ciclo selecionado após o início da secagem.
   - Se não houver entrada de água fria, a secagem não será executada.
   - Se deseja secar após a lavagem manual, selecione Centrifugar e Secar ao mesmo tempo.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 29 2012-4-10 13:24:05

Lavagem de roupas

Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos

Sua nova lavadora de roupas torna a lavagem mais fácil, com o uso do sistema de controle automático "Fuzzy Control" da Samsung. Ao selecionar um programa de lavagem, a lavadora fará a configuração correta da temperatura, do tempo e da velocidade de lavagem.

1. Ligue a torneira do seu tanque.
2. Pressione a tecla **Ligar/Desliga**.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça de roupa solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão, amaciante, e sabão de pré-lavagem (se necessário) nos compartimentos adequados.

A opção Pré-lavar fi cará disponível somente quando os ciclos Algodão, Sintéticos, Lavagem diária e Baby Care estiverem selecionados. Ela só é necessária caso as suas roupas estejam muito sujas.

7. Use o **Seletor de ciclos** para selecionar o ciclo adequado de acordo com o tipo de material: Algodão, Sintéticos, Lavagem diária, Lavagem Rápida 15', Lavagem ecológica, Roupas impermeáveis, Baby Care, Lã e Lavagem manual. As luzes indicadoras relevantes se acenderão no painel de controle.
8. Agora, será possível controlar a temperatura da lavagem, a quantidade de enxágues, a velocidade de centrifugação e o tempo de adiamento do fi m pressionando a tecla da opção adequada.
9. Pressione a tecla **Início/Pausa** e a lavadora iniciará o ciclo. A luz indicadora do processo acenderá e o tempo restante do ciclo aparecerá no display.

Opção Pausa

Cinco minutos depois de iniciar uma lavagem, é possível adicionar/remover peças.

1. Pressione a tecla **Início/Pausa** para destravar a porta.

Não é possível abrir a porta quando a água estiver QUENTE demais ou o nível de água estiver ALTO demais.

2. Depois de fechar a porta, pressione a tecla **Início/Pausa** para reiniciar a lavagem.

Quando o ciclo terminar:

depois da finalização total do ciclo, a lavadora será desligada automaticamente.

1. Abra a porta.
2. Retire as peças.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 30 2012-4-10 13:24:06

Lavagem manual

É possível lavar as roupas manualmente sem utilizar o Seletor de ciclos.

1. Abra a entrada de água.
2. Pressione a tecla **Ligar/Desliga** da lavadora de roupas.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça de roupa solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão e, se necessário, amaciante ou sabão de pré-lavagem nos compartimentos adequados.
7. Pressione a tecla **Temperatura** para selecionar a temperatura. (Água fria, 30 °C, 40 °C , 60 °C e 95 °C)
8. Pressione a tecla **Enxaguar** para selecionar o número requerido de ciclos de enxágue. O número máximo de ciclos de enxágue é cinco. A duração da lavagem é aumentada de acordo.
9. Pressione a tecla **Centrifugar** para selecionar a velocidade da centrifugação. (⊗: Não centrifugar)
10. Pressione a tecla **Adiar Inicio** repetidamente para verificar as opções disponíveis para adiamento de fi m (de 3 a 19 horas, em acréscimos de 1 hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.
11. Pressione a tecla **Início/Pausa** para a lavadora iniciar o ciclo.

DIRETRIZES DE LAVAGEM

Siga estas instruções simples para obter roupas mais limpas e a lavagem mais eficiente.

Sempre verifique a etiqueta com instruções de lavagem na roupa antes de lavá-la.

Separe suas roupas de acordo com os seguintes critérios:

- Etiqueta com informações: separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- Cor: separe as peças brancas das coloridas. lave peças novas e coloridas separadamente.
- Tamanho: colocar peças de diferentes tamanhos na mesma carga irá melhorar a ação de lavagem.
- Suavidade: lave itens delicados separadamente, com o uso do programa de lavagem Delicada para artigos novos de pura lã, cortinas e artigos de seda. Verifique as etiquetas dos itens que você está lavando ou consulte a tabela de cuidados dos tecidos no apêndice.

Esvaziar bolsos

Antes de cada lavagem, esvazie todos os bolsos de suas roupas. Objetos pequenos e de formato irregular, como moedas, facas, alfinetes e clipes de papel, podem danificar sua máquina. Não lave roupas com fi velas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados. Metal presente em roupas pode danificar as roupas e o tubo da máquina. Deixe roupas com botões e bordados do avesso antes de lavá-las. Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o cesto de centrifugação pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante antes da lavagem.
Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas, danificando as mesmas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

Pré-lavagem de algodão

Sua nova lavadora, combinada com modernos produtos de limpeza, trará resultados de lavagem perfeitos, economizando energia, tempo, água e sabão. Porém, se o algodão estiver muito sujo, utilize um sabão de pré-lavagem à base de proteínas.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 31 2012-4-10 13:24:07

Lavagem de roupas

Determinação da capacidade da carga
Não encha demais a máquina ou suas roupas podem não ser lavadas adequadamente. Utilize a tabela abaixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que você está lavando.

Tipo de tecido	Capacidade de carga
Modelo	WD0854
Algodão **- pouco/levemente sujo** **- muito sujo**	8,5 kg
Sintéticos	3,0 kg
Roupas impermeáveis	2,0 kg
Lã	2,0 kg

- Quando as roupas estiverem distribuídas de forma desequilibrada ("UE" se acenderá no display), redistribua as roupas.
  Caso as roupas estejam distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser perdida.
- Ao lavar roupas de cama ou capas de edredons, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.

Lembre-se de inserir sutiãs (que possam ser lavados com água) na rede de lavagem (comprada separadamente).

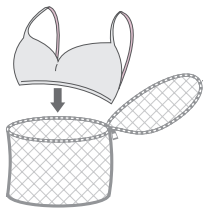

- As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar as roupas. Portanto, lembre-se de colocá-los dentro de uma rede de lavagem.
- Roupas pequenas e leves como meias, luvas, meias-calças e lenços podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.

CUIDADO Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina, já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora e causar um acidente, ocasionando ferimentos.

INFORMAÇÕES SOBRE SABÕES E PRODUTOS ADICIONAIS

Qual sabão utilizar

O tipo de sabão utilizado deve ter como base o tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira. Sempre utilize sabão que forma pouca espuma, específico para lavadoras de roupa automáticas.
Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e na dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, pergunte ao responsável pelo fornecimento de água da sua cidade.

Não utilize sabão endurecido ou solidificado, já que ele pode ficar no ciclo de enxágue. Isso pode fazer com que sua lavadora não enxágue adequadamente ou causar bloqueio no tubo de descarga.

Observe o seguinte ao utilizar o ciclo de Lã.

- Utilize somente sabão líquido neutro para lã.
- Ao utilizar um sabão em pó, ele pode permanecer nas roupas e danificar o material (lã).

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 32 2012-4-10 13:24:08

Compartimento de sabão

Sua máquina possui compartimentos separados para a dosagem de sabão e amaciante. Adicione todos os produtos adicionais de lavagem ao compartimento correto antes de iniciar o funcionamento da sua máquina.

Não abra o compartimento de sabão enquanto sua lavadora estiver funcionando, pois você pode ficar exposto à água quente ou vapor.

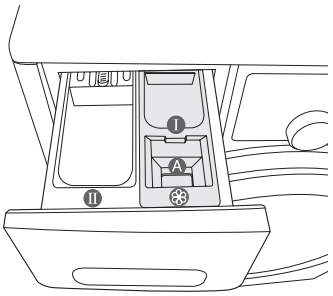

1. Puxe o compartimento de sabão no lado esquerdo do painel de controle.
2. Coloque a quantidade recomendada de sabão para lavagem de roupas diretamente no compartimento de sabão Ⅱ antes de iniciar o funcionamento da lavadora.

Para usar sabão líquido, use a caixa de sabão líquido (consulte a seção “Sabão líquido” para ver o modelo correspondente).

- **Não coloque sabão em pó na caixa de sabão líquido.**

3. Coloque a quantidade recomendada de amaciante no compartimento de amaciante, ❀caso necessário. NÃO ultrapasse a linha MAX FILL (Ⓐ).

CUIDADO NÃO coloque nenhum sabão em pó/líquido no compartimento de amaciante (❀).

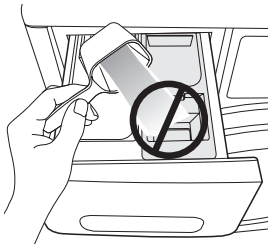

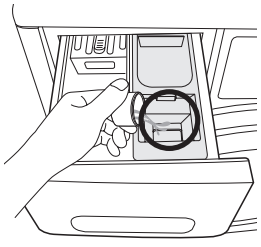

4. Ao utilizar a opção Pré-lavar, coloque a quantidade recomendada de sabão no compartimento de pré-lavagem Ⅰ.

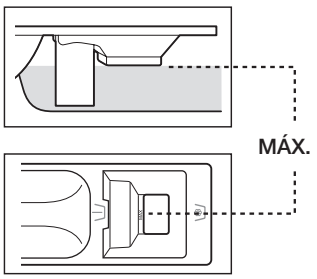

Ao lavar itens de grande porte, NÃO utilize os seguintes tipos de sabão.

- Sabões em pastilha e cápsula
- Sabões que utilizem bola e rede

Condicionador e amaciante de roupas concentrados ou grossos devem ser diluídos em um pouco de água antes de serem colocados no compartimento (para evitar o bloqueio do tubo de descarga).

Tenha cuidado para que o amaciante não entorne, ao fechar o compartimento de sabão depois de adicionar o amaciante no compartimento de enxágue do sabão.

Sabão líquido (Modelos selecionados)

Para usar sabão líquido, coloque a caixa de sabão líquido na seção de lavagem principal do compartimento de sabão e despeje o sabão líquido na caixa de sabão líquido.

- NÃO ultrapasse a linha MAX.
- Ao usar sabão em pó, retire a caixa de sabão líquido do compartimento de sabão. O sabão em pó não pode ser dosado com a caixa de sabão líquido.
- Depois de uma lavagem, um pouco de água pode ficar no compartimento de sabão.

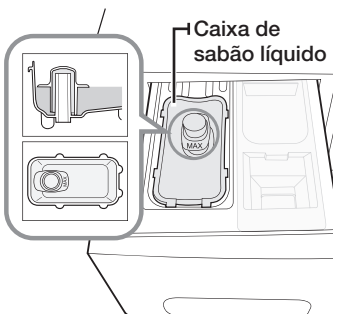

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 33 2012-4-10 13:24:11

Limpeza e manutenção de sua lavadora

Manter sua máquina limpa aprimora seu desempenho, previne reparos desnecessários e prolonga sua vida útil.

AUTO LIMPEZA

Este é um ciclo de auto limpeza que remove o mofo que pode ocorrer dentro da lavadora.

1. Pressione a tecla **Ligar/Desliga**.
2. Gire o **Seletor de ciclos** até o ciclo Auto limpeza.
   - Você poderá usar somente a função Adiar Início.
   - A temperatura da água durante a Auto limpeza é definida como 70 °C.

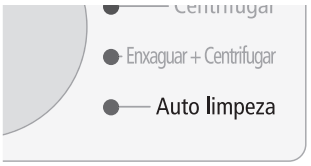

Não é possível alterar a temperatura.

3. Coloque a quantidade adequada de agente de limpeza no compartimento de sabão Ⅱ e feche-o (para limpeza do tambor usando um agente de limpeza).
   - Certifique-se de usar o agente de limpeza recomendado para limpar o tambor.
   - Para limpar o tambor, existem agentes de limpeza em pó e líquido. O agente de limpeza líquido está disponível somente com a caixa de sabão líquido (opção).

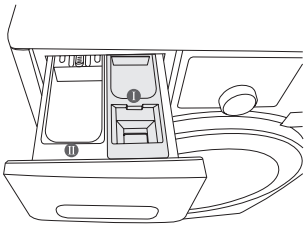

4. Pressione a tecla **Início/Pausa**.
   - Se você pressionar a tecla **Início/Pausa**, o ciclo de Auto limpeza será iniciado.

CUIDADO

- Ao usar o ciclo Auto limpeza, você pode limpar o tambor sem usar um agente de limpeza.
- Nunca use o ciclo Auto limpeza quando houver roupas dentro da lavadora. Isso pode resultar em danos à textura ou em um problema na lavadora.
- **Em um ciclo de Auto limpeza, nunca use um sabão normal.**
- **Use apenas 1/10 da quantidade do agente de limpeza do tambor recomendado pelo fabricante do agente de limpeza.**
- Como o uso de um agente de branqueamento à base de cloro pode descolorir o produto, certifique-se de utilizar somente agentes de branqueamento à base de oxigênio.
- Agente de limpeza em pó: Use um [agente de branqueamento em pó] ou um [agente de limpeza específico para limpar o tambor].
- Agente de limpeza líquido: Use um [agente de branqueamento líquido à base oxigênio] ou um [agente de limpeza específico para limpar o tambor].

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 34 2012-4-10 13:24:12

A função Alarme automático da Auto limpeza

- Se a luz do indicador “Auto limpeza” no display e a lâmpada no Seletor de ciclos estiverem acesas depois de uma lavagem, isso indica que é necessário fazer a limpeza do tambor. Neste caso, remova as roupas da lavadora, ligue a energia e limpe o tambor realizando o ciclo de Auto limpeza.
- Se você não realizar o ciclo de Auto limpeza, a luz do indicador “Auto limpeza” no display e a lâmpada no Seletor de ciclos serão desligadas. No entanto, a luz do indicador “Auto limpeza” no display e a lâmpada no Seletor de ciclos serão ligadas novamente depois de duas lavagens. Todavia, isso não causará nenhum problema na lavadora.
- Embora geralmente o Alarme automático da Auto limpeza apareça em torno de uma vez por mês, a frequência pode variar dependendo do número de vezes que a lavadora for usada.

- **Se o alarme aparecer, limpe também o filtro de detritos (consulte a seção “Limpeza do filtro de detritos” na página 36). Caso contrário, o desempenho da função de bolhas pode diminuir.**

COMO FAZER A DRENAGEM DA LAVADORA DE ROUPAS EM UMA EMERGÊNCIA

1. Desconecte a lavadora de roupas da energia elétrica.
2. Abra a tampa do filtro utilizando uma moeda ou chave.

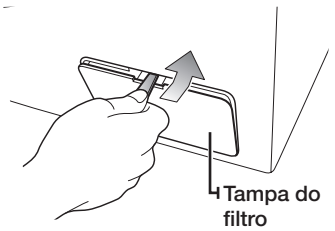

3. Puxe a tampa do dreno de emergência para abri-la.

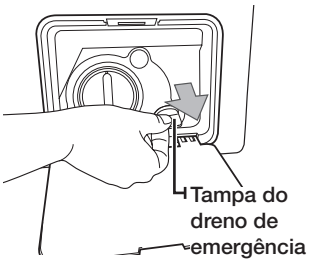

4. Segure a tampa na ponta do tubo do dreno de emergência e puxe-a vagarosamente cerca de 15 cm.
5. Permita que a água seja despejada em uma vasilha.

   A quantidade de água restante pode ser maior do que o esperado. Tenha preparado um recipiente maior.
6. Recoloque a tampa do dreno de emergência e o tubo do dreno.
7. Recoloque a tampa do filtro.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 35 2012-4-10 13:24:15

Limpeza e manutenção de sua lavadora

LIMPEZA DO FILTRO DE DETRITOS

Recomendamos limpar o filtro de detritos 5 ou 6 vezes por ano ou quando a mensagem de erro "5E" for exibida. (Consulte “Como fazer a drenagem da lavadora de roupas em uma emergência”, na página anterior.)
Se substâncias estranhas ficarem acumuladas no filtro de detritos, o desempenho da função de bolhas fi cará reduzido.

CUIDADO Antes de limpar o filtro de detritos, certifique-se de desconectar o cabo de força.

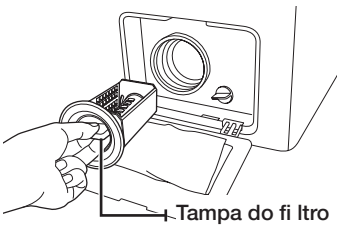

1. Primeiro, remova a água restante (consulte “Como fazer a drenagem da lavadora de roupas em uma emergência”, na página 35).

   Se você separar o filtro sem drenar a água restante, a água pode escorrer para fora.
2. Abra a tampa do filtro usando uma moeda ou chave.
3. Desparafuse a tampa do dreno de emergência girando-a para a esquerda e escorra toda a água.
4. Desparafuse a tampa do filtro de detritos.

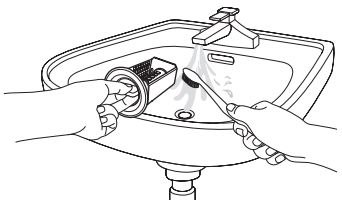

5. Limpe o filtro de detritos, retirando qualquer sujeira ou outros materiais. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem atrás do filtro de detritos não está bloqueada.
6. Recoloque a tampa do filtro de detritos.
7. Recoloque a tampa do filtro.

CUIDADO Não abra a tampa do filtro de detritos enquanto a máquina estiver funcionando,
pois água quente pode escorrer para fora.

- Certifique-se de recolocar a tampa do filtro após a limpeza do filtro. Se o filtro estiver fora da lavadora,
  sua máquina de lavar pode apresentar mau funcionamento ou vazamentos de água.
- O filtro deve ser montado totalmente após a limpeza do filtro.

COMO LIMPAR A PARTE EXTERNA

1. Limpe as superfícies da lavadora de roupa, incluindo o painel de controle, com um pano macio e sabão não abrasivo.
2. Utilize um pano macio para secar as superfícies.
3. Não jogue água na lavadora.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 36 2012-4-10 13:24:19

COMO LIMPAR O COMPARTIMENTO DE SABÃO E ENCAIXES DO MESMO

1. Pressione a alavanca de liberação na parte interna do compartimento de sabão e puxe o compartimento para fora.
2. Remova o separador de amaciante e a caixa do sabão líquido (opção) do compartimento de sabão.

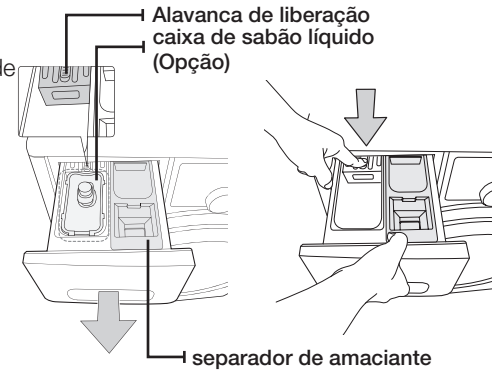

3. Lave todas as partes com água corrente.

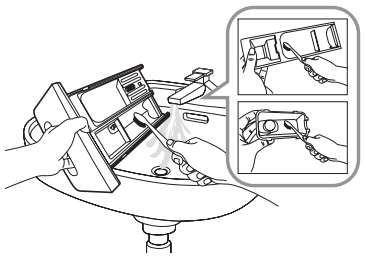

4. Limpe o encaixe do compartimento com uma escova de dentes velha.
5. Recoloque o separador de amaciante e a caixa de sabão líquido (opção), empurrando-os firmemente no compartimento.
6. Empurre a tampa para fechar o compartimento.
7. Para retirar qualquer quantia restante de sabão, realize um ciclo de enxágue sem roupas no tambor.

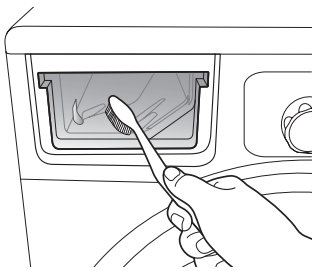

LIMPEZA DO FILTRO DA MANGUEIRA DE ÁGUA

Recomendamos limpar o filtro da mangueira de água pelo menos uma vez por ano ou quando a mensagem "4E" for exibida:

1. Abra a entrada de água para a lavadora de roupas.
2. Desparafuse a mangueira da parte traseira da lavadora de roupas. Para impedir que a água espirre devido à pressão de ar na mangueira, cubra a mangueira com um pano.
3. Com um alicate, puxe com cuidado o filtro da ponta da mangueira e lave-o até que esteja limpo. Limpe também a parte de dentro e de fora do conector rosqueado.
4. Empurre o filtro de volta ao local.
5. Rosqueie a mangueira de volta à lavadora de roupas.
6. Verifique se as conexões estão seguras e abra a torneira.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 37 2012-4-10 13:24:22

Limpeza e manutenção de sua lavadora

COMO CONSERTAR UMA LAVADORA DE ROUPAS CONGELADA

Se a temperatura cair abaixo de zero e sua máquina congelar:

1. Desligue a máquina.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de entrada de água.
3. Remova a mangueira de entrada de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor da máquina e deixe por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de entrada de água à torneira e verifique se o fornecimento de água e operações de drenagem estão normais.

COMO GUARDAR SUA LAVADORA DE ROUPAS

Caso precise armazenar sua lavadora por um tempo prolongado, é melhor drená-la e desconectá-la. Lavadoras podem ser danificadas se água ficar nas mangueiras e componentes internos antes do armazenamento.

1. Selecione o ciclo **Algodão** e coloque alvejante no compartimento de alvejante. Em seguida, pressione a tecla **Lavagem Rápida** e deixe que a lavadora realize o ciclo sem uma carga de roupas.
2. Desligue as torneiras e desconecte as mangueiras de entrada.
3. Desconecte a máquina da tomada e deixe a porta aberta para que o ar circule no tambor.

Se a máquina tiver sido armazenada em temperaturas inferiores às de congelamento, espere o descongelamento da água residual na lavadora antes de usá-la.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 38 2012-4-10 13:24:23

Solução de problemas e códigos informativos

VERIFIQUE O SEGUINTE SE SUA MÁQUINA...

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não liga	• Verifique se a máquina está ligada na tomada. • Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se as torneiras estão abertas. • Certifique-se de pressionar a tecla Início/Pausa.
Não tem água ou a água é insuficiente	• Abra a entrada de água. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Endireite as mangueiras de entrada de água. • Limpe o filtro da mangueira de entrada de água.
O sabão permanece no compartimento de sabão depois de encerrado o ciclo de lavagem.	• Verifique se a máquina está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro do compartimento de sabão.
Vibra ou faz muito barulho	• Verifique se a máquina está em uma superfície nivelada. Se a superfície não estiver nivelada, ajuste os pés da máquina para nivelar o aparelho. • Verifique se os parafusos de transporte foram removidos. • Verifique se a máquina não está encostada em nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas.
A máquina não drena e/ou centrifuga	• Endireite a mangueira de drenagem. Não deixe as mangueiras retorcidas. • Verifique se o filtro de detritos não está entupido.
A porta está travada ou não abre.	• A porta não abre até 3 minutos após a máquina parar ou ser desligada.

Caso o problema continue, entre em contato com a Central de atendimento Samsung.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 39 2012-4-10 13:24:24

Solução de problemas e códigos informativos

CÓDIGOS INFORMATIVOS

Se sua lavadora apresentar algum problema, veja o código de informações no display. Caso isso ocorra, verifique a tabela abaixo e tente a solução sugerida antes de entrar em contato com a Central de atendimento ao Consumidor.

SÍMBOLO DO CÓDIGO	SOLUÇÃO
dE	• Certifique-se de que a porta está bem fechada. • Certifique-se de que a roupa não fica presa na porta.
4E	• Verifique se a torneira de entrada de água está aberta. • Verifique a pressão da água. • Limpe os filtros da mangueira de água.
5E	• Limpe o filtro de detritos. • Verifique se a mangueira de drenagem está instalada corretamente. • Limpe o filtro da mangueira de água.
UE	• As roupas estão distribuídas de forma desequilibrada. Redistribua-as. Caso seja necessário lavar apenas uma peça, como um roupão de banho ou jeans, o resultado fi nal da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de erro "UE" será exibida no display.
cE/3E	• Ligue para o serviço de pós-venda.
Sd/Sud	• Isto acontece quanto é detectada demasiada espuma. Aparece também enquanto a espuma estiver a ser removida. Quando a remoção terminar, o ciclo normal continua. (É uma das operações normais. Trata-se de um erro para evitar falhas que não sejam detectáveis.)
Uc	• No caso de a tensão da alimentação eléctrica fornecida ser instável, o funcionamento da máquina de lavar será interrompido para proteger os seus dispositivos eléctricos. • Se for fornecida a tensão correcta, o ciclo será retomado automaticamente.

Para encontrar códigos não relacionados acima ou caso a solução sugerida não corrija seu problema, ligue para a Central de atendimento Samsung ou para o seu revendedor Samsung.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 40 2012-4-10 13:24:25

Tabela de ciclos

TABELA DE CICLOS

(● opção do usuário)

PROGRAMA	Carga máx. (kg)	SABÃO			Temp máx. (˚C)	Velocidade de centrifugação (MÁX) rpm
		Pré-lavar	lavagem	Amaciante		WD0854
Algodão	8,5	●	Sim	●	95	1400
Sintéticos	3,0	●	Sim	●	60	1200
Lavagem diária	3,0	●	Sim	●	60	1400
Lavagem Rápida 15'	2,0	-	Sim	●	40	800
Auto limpeza	-	-	-	-	70	400
Desodorização	1,0	-	-	-	-	-
Esterilização	1,0	-	-	-	-	-
Secagem	5,0	-	-	-	-	-
Lavagem ecológica	4,0	-	Sim	●	40	1200
Roupas impermeáveis	2,0	-	Sim	●	40	1200
Baby Care	4,0	●	Sim	●	95	1400
Lã	2,0	-	Sim	●	40	800

PROGRAMA	Eco Bubble	Intensivo	Adiar Inicio	Secagem	Tempo de ciclo (min)
Algodão	●	●	●	●	110
Sintéticos	●	●	●	●	80
Lavagem diária	●	-	●	●	54
Lavagem Rápida 15'	●		●	●	15
Auto limpeza	-	-	●	-	86
Desodorização			●	-	29
Esterilização			●	-	59
Secagem			●	●	140
Lavagem ecológica	●	●	●	●	92
Roupas impermeáveis	●	-	●	-	77
Baby Care	●	●	●	●	133
Lã	●	-	●	-	55

1. Um ciclo com pré-lavagem leva aproximadamente 15 minutos a mais.
2. Os dados de duração dos ciclos foram medidos sob as condições especificadas na Norma IEC 60456 / EN 60456.
* Lavagem: Ciclo Algodão, temperatura de 60 ˚C, velocidade máxima de centrifugação; usando uma carga de 8kg.
* Secagem: Primeira secagem realizada com uma carga de 3kg (a carga consiste em: 9 fronhas e 9 toalhas) por meio da seleção da secagem gaveta;
Segunda secagem realizada com uma carga de 3kg (a carga consiste em: 3 lençóis e 8 toalhas) por meio da seleção da secagem gaveta;
Terceira secagem realizada com uma carga de 2kg (a carga consiste em: 5 fronhas e 7 toalhas) por meio da seleção da secagem gaveta.
(1 ou 2 toalhas podem ser adicionadas ou removidas para atingir o peso.)
3. Algodão 60 °C + pesada + Eco bubble são programas de acordo com a EN60456.
4. Lavagem diária: Programa curto para testes.
5. O tempo de ciclo em residências individuais podem ser diferentes dos valores especificados na tabela, devido a variações na pressão e temperatura de entrada de água, a carga e tipo de roupa.
6. Quando a função Lavagem intensiva for selecionada, o tempo do ciclo aumenta para cada ciclo.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 41 2012-4-10 13:24:28

Apêndice

TABELA DE CUIDADO COM TECIDOS

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. A etiqueta inclui, nesta ordem, quatro símbolos: lavar, alvejar, secar e passar (além de lavar a seco, quando necessário). O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas. Siga as instruções de etiqueta para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas durante a lavagem.

	Materiais resistentes		Podem ser passados em temperatura máxima de 100 ºC
	Tecidos delicados		Não passar
	Item pode ser lavado a até 95 ºC		Pode ser lavado a seco com a utilização de qualquer solvente
	Item pode ser lavado a até 60 ºC		Lavagem a seco com percloreto, combustível de isqueiro, álcool puro ou apenas R113
	Item pode ser lavado a até 40 ºC		Lavagem a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113
	Item pode ser lavado a até 30 ºC		Não fazer lavagem a seco
	Item pode ser lavado à mão		Secar na horizontal
	Apenas lavagem a seco		Pode ser pendurado para secar
	Permite utilizar alvejante em água fria		Secar no varal
	Não usar alvejantes		Secar por turbilhonamento, temperatura normal
	Podem ser passados em temperatura máxima de 200 ºC		Secar por turbilhonamento, temperatura reduzida
	Podem ser passados em temperatura máxima de 150 ºC		Não secar por turbilhonamento

COMO PROTEGER O MEIO AMBIENTE

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fi quem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem e quando estritamente necessário.
- Economize água e eletricidade lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este aparelho é compatível com os padrões de segurança europeus, Diretiva EC 93/68 e Norma EN 60335.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 42 2012-4-10 13:24:38

ESPECIFICAÇÕES

TIPO			LAVADORA COM PORTA FRONTAL
DIMENSÕES			WD0854
			598mm X 600mm X 844mm
PRESSÃO DA ÁGUA			50 kPa ~ 800 kPa
VOLUME DE ÁGUA			76,10 ℓ
PESO LÍQUIDO			WD0854
			69 kg
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO			8,5 kg [LAVAGEM A SECO]
CAPACIDADE DE SECAGEM			5,0 kg
CONSUMO DE ENERGIA	MODELO		WD0854
	LAVAGEM	220 V	150 W
		240 V	150 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SECAGEM	230 V	1600 W
	CENTRIFUGAÇÃO	MODELO	WD0854
		230 V	350 W
	BOMBEAMENTO		34 W
PESO DA EMBALAGEM	MODELO		WD0854
	PAPEL		1,9 kg
	PLÁSTICO		2,3 kg
REVOLUÇÕES DE CENTRIFUGAÇÃO	MODELO		WD0854
	rpm		1400

A aparência e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso para melhorias no produto.

WD0854W8N-02927H-01_PT(220V).indd 43 2012-4-10 13:24:38

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com

Número do código DC68-02927H-01_PT